THIS MANUAL IS AVAILABLE FOR FREE
COMPLIMENTS OF

BUYMEBUYME.COM

TO ORDER THIS PRODUCT, PLEASE CALL TOLL-FREE 1-877-992-8963 OR VISIT WWW.BUYMEBUYME.COM

21091

2.4 GHz Cordless Dual-Handset Speakerphone/Answering System with Call Waiting Caller ID User's Guide

We bring good things to life.

Equipment Approval Information

Your telephone equipment is approved for connection to the Public Switched Telephone Network and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations and the Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment published by ACTA.

1 **Notification to the Local Telephone Company**

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the US number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

Notes

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.
- If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this product does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

2 **Rights of the Telephone Company**

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

Interference Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

Hearing Aid Compatibility (HAC)

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

US NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM
REN NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM

Table of Contents

Equipment Approval Information 2
Interference Information 2
Hearing Aid Compatibility (HAC) 2
Introduction 5
Handset and Base Layout 7
Before You Begin 8
Parts Checklist 8
Telephone Jack Requirements 8
Important Installation Information 9
Important Installation Guidelines .. 9
Installing the Phone 10
Connecting the Telephone Line 10
Connecting the AC (Electrical) Power 10
Telephone Setup 11
Programmable Functions 11
Using the Soft Keys 11
Language 11
Display Contrast 12
Area Code 13
Ringer Tone 15
Tone/Pulse 16
Handset Registration 17
Handset De-registration 20
Global Deregistration 21
Walkie Talkie 22
Time of Day 24
Default 24
Cordless Phone Basics 26
Speakerphone 26
Charge Indicator 26
Making a Call 26
Handset 26
Speakerphone 26
Answering a Call 27
Handset 27
Speakerphone 27
Call Timer 27
Auto Standby 27
Ringer Volume Control 27
Handset 27
Base 28
Call Waiting 28
Flash 29
Last Number Redial 29
Hold 29
Exit 30
Paging 30
Transferring Calls 32
Mute 33
Temporary Tone Dialing 33
Cordless Handset Volume Control 34
Speakerphone/Answering System Volume Control ... 34
Intercom 34

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.	**CAUTION:** RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.
SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT		

Making an Intercom Call 34
Receiving an Intercom Call ... 35
Receiving an External Telephone Call During an Intercom Call 36
Between Handsets 36
Between Base and Handset .. 36
Using Intercom or Conference with External Calls 36
Memory 37
Storing a Name and Number in Memory 38
Storing a Redial Number 39
Inserting a Pause in the Dialing Sequence 40
Reviewing, Changing or Deleting Stored Numbers 40
To Review: 40
To Change: 40
To Delete: 41
Dialing a Stored Number 41
Handset 41
Base 42
Chain Dialing from Memory 42
Caller ID (CID) 43
Receiving and Storing CID Records 43
Reviewing CID Records 44
Transferring CID Records to Memory 44
Dialing a Caller ID Number 45
Deleting the Caller ID Record Showing in the Display 46
Deleting All Caller ID Records .. 47
Caller ID Errors 48
Answering System Set Up 48
Turning the Answering System Off and On 49
Recording the Outgoing Announcement 50
Sample Outgoing Announcement 51
Setting the Rings to Answer 51
Setting the Security Code for Remote Access 52
Default Settings 53
Answering System Operation 54
Standby Display 54
Speaker Volume 54
Screening Calls at the Base 54
Message Playback 55
Erasing Messages 55
Memo 56
Remote Access 57
Accessing the Answering System with the Cordless Handset 57
Screening Calls with the Cordless Handset 57
Accessing the Answering System from Another Location 58
Memory Full 58
Replacing the Battery 60
Battery Safety Precautions 60
Headset and Belt Clip Installation 61
Connecting an Optional Headset to the Handset 61
Connecting the Belt Clip 61
Display Messages 62
Handset Sound Signals 63
Troubleshooting Guide 63
General Product Care 67
Causes of Poor Reception 67
Index 68
Service 70
Accessory Order Form 71
Limited Warranty 72

INTRODUCTION

CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

Congratulations on purchasing this GE cordless telephone/answering system with Call Waiting Caller ID. This telephone has been designed to be simple to use, however, you can reach its full potential more quickly by taking a few minutes to read this instruction book. This telephone is a multifunction product for use with Call Waiting and Caller ID services available from your local telephone company.

Your Caller ID Call Waiting phone allows you to:

- view the name and telephone number of a caller while you are on the phone (Call Waiting Caller ID).
- identify callers before you answer the phone.
- view the time and date of each incoming call.
- record up to 40 Caller ID messages sequentially in each handset and the base.
- know who called while you are on the other line or when you were away.
- screen unwanted calls, eliminate harassment from annoying calls, or to get prepared before answering a call.

IMPORTANT: Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your home goes out.

IMPORTANT: In order to use all of the features of this telephone, you must subscribe to two separate services available from your local telephone company: the standard Name/Number Caller ID Service to know who is calling when the phone rings and Caller ID with Call Waiting Service to know who is calling while you are on the phone.

INSTALLATION NOTE: Some cordless telephones operate at frequencies that may cause interference to nearby TVs, microwave ovens, and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV, microwave ovens, or VCR. If such interference continues, move the cordless telephone farther away from these appliances. Certain other communications devices may also use the 2.4 GHz frequency for communication, and, if not properly set, these devices may interfere with each other and/or your new telephone. Typical devices that may use the 2.4 GHz frequency for communication include wireless audio/video senders, wireless computer networks, multi-handset cordless telephone systems, and some long-range cordless telephone systems.

Handset and Base Layout

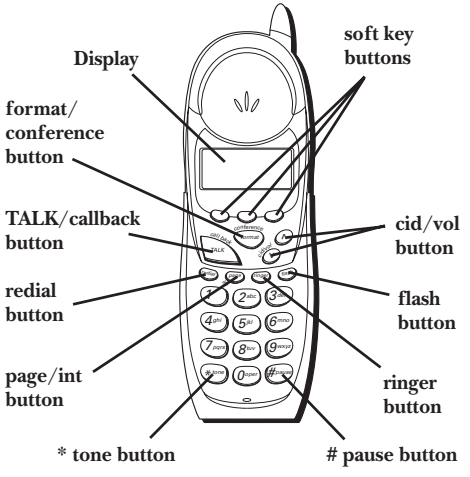

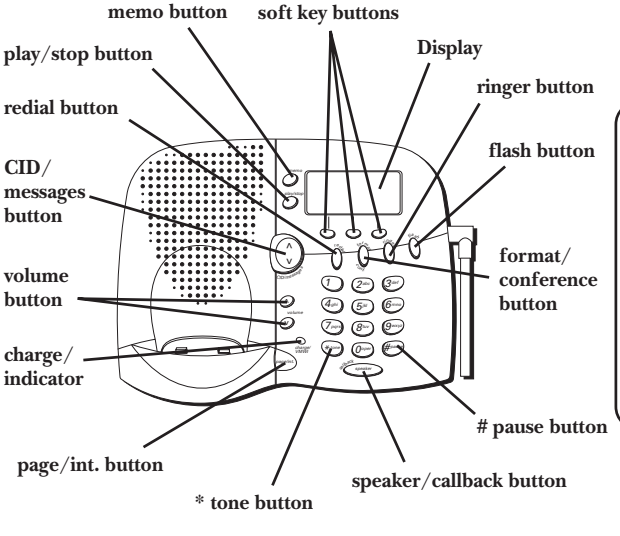

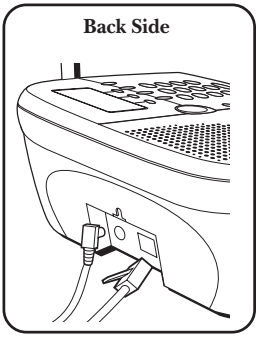

Before You Begin

Parts Checklist

Make sure your package includes the items shown here.

Base



Mounting pedestal

Dual Handsets

2 Belt clips



2 Handset battery packs

Telephone line cord

AC power supply

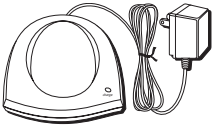

Handset Charge Cradle

Telephone Jack Requirements

To use this phone, you need an RJ11C type modular telephone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

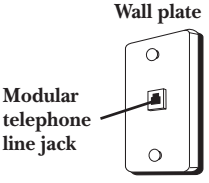

Important Installation Information

- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.
- Temporarily disconnect any equipment connected to the phone such as faxes, other phones, or modems.

Important Installation Guidelines

- Install telephone near both a telephone (modular) jack and an electrical power outlet.
- Avoid sources of noise, such as a window by a busy street, and electrical noise, such motors, microwave ovens, and fluorescent lighting.
- Avoid heat sources, such as heating air ducts, heating appliances, radiators, and direct sunlight.
- Avoid areas of excessive moisture or extremely low temperature.
- Avoid dusty locations.
- Avoid other cordless telephones or personal computers.

Installing the Phone

Choose the best location to install your base and handset charge cradle. Your base and handset charge cradle should be placed on a level surface such as a desk or table top, or you may mount the base on a wall.

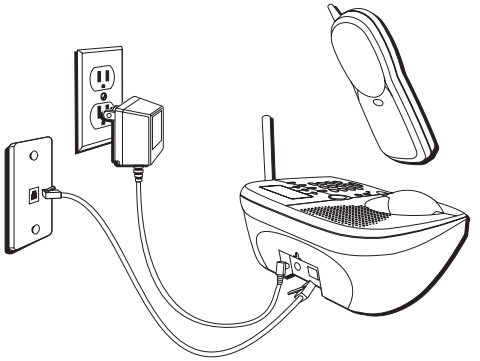

Connecting the Telephone Line

On the base, plug the one end of the telephone line cord into the jack on the back of the base and the other end into a modular phone jack.

NOTE: One base unit can support up to two handsets.

Connecting the AC (Electrical) Power

1. Plug the power supply cord into the power jack on the back of the base and the other end into an electrical outlet.
2. Plug the handset charge cradle into an electrical outlet.
3. Place one handset in each cradle. The charge indicators turn on to indicate the batteries are charging.

CAUTION: Use only the ATLINKS USA, Inc. power supply 5-2579 that came with this unit. Using other power supplies may damage the unit.

Allow the system to charge for 12 hours prior to first use. If you don't properly charge the phone, battery performance is compromised.

Telephone Setup

Programmable Functions

This system uses a menu structure and soft key function buttons to give you access to all of the built-in features.

Using the Soft Keys

There are three buttons under the display box which represent several soft key (programmable) functions. Use the buttons to activate the soft key icons that appear in the display box. You may program the following items with the soft keys: Language, Display Contrast, Area Code, Ringer Tone, Time, Tone/Pulse, Registration, Deregistration, Walkie-Talkie, and Default Setting.

Language

This setting may be made with the handset or the base.

Make sure your phone is **OFF** (not in TALK mode).

1. Press the MENU soft key to go to the main menu.

2. Press cid/vol (▲ and ▼) button on the handset or the CID/messages (▲ and ▼) button on the base to scroll to *LANGUAGE*.
3. Press the OK soft key and *SET LANGUAGE 1ENG 2 FRA 3ESP* shows in the display.

4. Use the touch tone pad on your handset to select *1ENG*, *2FRA*, or *3ESP*, or use the cid/vol (▲ or ▼) button on the handset or the CID/messages (▲ or ▼) button on the base to scroll to your selection. English is the default setting.

NOTE: Press the EXIT soft key to keep the previous setting and return to the main menu.

5. Press the OK soft key to save your selection, and return to the main menu. The selected language displays for two seconds.

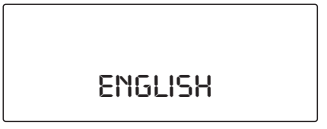

BASE DISPLAY

HANDSET DISPLAY

Display Contrast

This setting may be made with the base only. Make sure your base is at the main menu, and make sure your phone is **OFF** (not in TALK mode).

1. Press the CID/messages (▲ or ▼) button to scroll to *CONTRAST*.

2. Press the OK soft key and *SET CONTRAST 1 2 3* shows in the display.
3. Use the touch tone pad on your base to select 1, 2, or 3, or use the CID/ messages (▲ or ▼) button to scroll to your selection. Contrast level 1 is the default setting.

NOTE: Press the EXIT soft key to keep the previous setting and return to the main menu screen.

4. Press the OK soft key to save your selection and return to the main menu. The selected contrast level displays for two seconds.

Area Code

If you enter a 3-digit area code in the area code menu, your local area code will not appear in Caller ID messages you receive. Instead, you will see only the local seven digit number. Calls you receive from outside your local area code will show the full ten-digit number.

This setting may be made with the handset or the base. Make sure your phone is **OFF** (not in TALK mode).

1. Press the cid/vol (▲ or ▼) button on the handset or the CID/messages (▲ or ▼) button on the base to scroll to *AREA CODE*.

HANDSET DISPLAY

BASE DISPLAY

2. Press the OK soft key, and *SET AREA CODE* - - - shows in the display. - - - is the default setting.

3. Use the touch-tone pad on your base or handset to enter your three digit area code.

NOTE: Press the EXIT soft key to keep the previous setting and return to the main menu screen.

4. Press the OK soft key to save your selection and return to the main menu. The selected area code displays for two seconds.

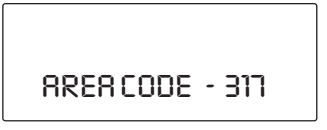

HANDSET DISPLAY

BASE DISPLAY

Ringer Tone

Make sure your handset or base is at the main menu.

This setting may be made with the handset or the base. You may choose from six different ringer tones. Make sure your phone is **OFF** (not in TALK mode).

1. Press the cid/vol (▲ or ▼) button on the handset or the CID/messages (▲ or ▼) button on the base to scroll to *RINGER TONE*.

HANDSET DISPLAY

BASE DISPLAY

2. Press the OK soft key and *SET RINGER TONE 1 2 3 4 5 6* shows in the display. You will hear the current ringer tone.
3. Use the touch tone pad on your handset or base to select *1, 2, 3, 4, 5, 6* , or use the cid/vol (▲ or ▼) button on the handset or the CID/messages (▲ or ▼) button on the base to scroll to your selection. The default setting is *1*.

NOTE: When you use the handset or base to set a ringer tone, the ringer tone plays after you make your selection.

NOTE: Press the EXIT soft key to keep the previous setting and return to the main menu screen.

4. Press the OK soft key to save your selection, and return to the main menu. The new ringer tone is displayed for two seconds.

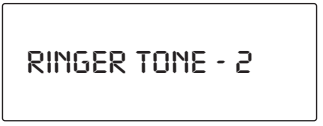

HANDSET DISPLAY

BASE DISPLAY

Tone/Pulse

Most telephone systems use tone dialing, however, some may still use pulse dialing. Depending on your telephone system, set the dialing mode as follows:

This setting may be made with the base only. Make sure the base is at the main menu. Make sure your phone is **OFF** (not in TALK mode).

1. Press the CID/messages (▲ or ▼) button on the base to scroll to *TONE/PULSE*.

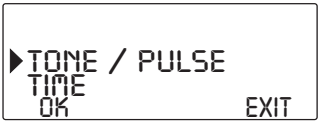

2. Press the OK soft key and *SET TONE/PULSE 1TONE 2PULSE* shows in the display.

3. Use the touch tone pad on the base to select *1TONE* or *2PULSE*, or press the CID/messages (▲ or ▼) button to scroll to your selection. The default setting is *1*.

NOTE: Press the EXIT soft key to keep the previous setting and return to the main menu screen.

4. Press the OK soft key to save your selection, and return to the main menu. The dialing mode displays for two seconds.

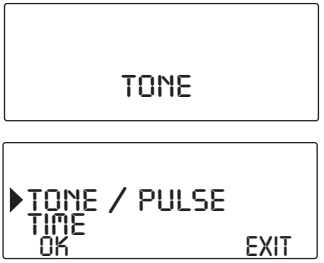

NOTE: If you aren't sure which dialing system you have, set the telephone to tone dialing and make a test call. If the call connects, the setting is correct. If the call does not connect, set the telephone to pulse dialing.

Handset Registration

This setting may be made with the handset only. During the registration process, keep your handset near the base. When your handset shows the following:

1. Press the cid/vol (▲ or ▼) button to scroll to *REGISTRATION*.

2. Press the OK soft key and *REGISTER HANDSET?* shows in the display.

3. Press the OK soft key and *HOLD BASE PAGE WAIT FOR BEEP* shows in the display.

4. Press and hold the page/int button on the base until you hear a long beep and the handset displays *CONFIRM REGISTRATION?*

5. Press the OK soft key on the handset to confirm the registration. *HANDSET # REGISTERED* displays for two seconds. When handset registration is complete, you may name the handset. *ENTER NAME* shows in the display.

6. Use the touch-tone pad to enter the name.

   More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter the name Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Briefly pause and the cursor moves to the next field. Press the 4 key 3 times for the letter I. Briefly pause and the cursor moves to the next field. Press the 5 key 3 times for the letter L. Briefly pause and the cursor moves to the next field. Press the 5 key 3 times for the second letter L, press 1 key to add a space. Press the 7 key 4 times for the letter S. Briefly pause and the cursor moves to the next field. Press the 6 key once for the letter M. Briefly pause and the cursor moves to the next field. Press the 4 key 3 times for the letter I. Briefly pause and the cursor moves to the next field. Press the 8 key for the letter T. Briefly pause and the cursor moves to the next field. Press the 4 key twice for the letter H.

NOTE: If you make a mistake press the DEL soft key to backspace and erase the wrong character(s).

NOTE: Press the EXIT soft key once to keep the previous setting and return to the main menu. Or press and hold the EXIT soft key on the handset to return to standby mode.

7. Press the OK soft key to save the name and return to the main menu. You will hear a confirmation tone.

Handset De-registration

This setting may be made with the handset only. Deregistration cancels a handset's registration. If you do not know a handset's name, you should deregister the handset according to the steps below. During the de-registration process, keep the handset near the base.

WARNING: It is not recommended that a handset be de-registered unless absolutely necessary because once a handset is de-registered, that handset's telephone features cannot be used until the handset is re-registered.

Make sure your handset is in menu mode. Make sure your phone is **OFF** (not in TALK mode).

1. Press the cid/vol (▲ or ▼) button to scroll to *DEREGISTRATION*.

2. Press the OK soft key and *DE-REGISTER HANDSET?* shows in the display.

3. Press the OK soft key to de-register the handset, and *MOVE NEAR TO BASE* displays until the handset is moved closer to the base.

Then the handset displays *CONFIRM DEREGISTRATION?*

NOTE: Press the EXIT soft key once to keep the previous setting and return to the main menu screen.

4. Press the OK soft key to confirm the deregistration. *HANDSET # DEREGISTERED* followed by *REGISTER HANDSET?* shows in the display.

Global Deregistration

If one or more handsets becomes lost, you should de-register all handsets to ensure proper system operation.

WARNING: It is not recommended that a handset be de-registered unless absolutely necessary because once a handset is de-registered, that handset's telephone features cannot be used until the handset is re-registered.

1. Press and hold the base page/int button on the base until the charge indicator flashes.
2. Press and hold the base page/int button again until the charge indicator flashes rapidly.
3. Press and release the page/int button on the base. The charge indicator stops blinking, and the base display shows *ALL HANDSET DEREGISTERED* for five seconds to confirm that all handsets are de-registered. Then the base returns to standby mode, and each handset displays *REGISTER HANDSET?*

Walkie Talkie

This feature allows a pair of handsets to be used like walkie talkies (electrical power to the base unit is not required for walkie talkie operation). This setting may be made with the handset only. Make sure both handsets are at the main menu.

1. On both handsets, press the cid/vol (▲ or ▼) button to scroll to *WALKIE TALKIE*.

2. On both handsets, press the OK soft key and *WALKIE TALKIE ENABLE?* shows in the display.

3. On both handsets, press the OK soft key and *WALKIE TALKIE ENABLED* followed by *WALKIE TALKIE HANDSET# shows* in the display.

NOTE: Both handsets must be in walkie talkie mode to send and receive.

4. Press the page/int button on either handset, and then enter the handset number/extension you want to call. The selected handset is paged. When the page/int or TALK button on the receiving handset is pressed, and the page is answered, the walkie talkie feature is activated between both handsets. Both handsets display *WALKIE TALKIE WITH HANDSET #*.

5. When your conversation is finished, either the sending or receiving handset may press the EXIT soft key to disable the walkie talkie and return to the walkie talkie standby mode.

NOTE: Only one handset is required to press EXIT to terminate the conversation. If EXIT is pressed on both handsets, one handset exits the walkie talkie standby mode and returns to the normal standby mode.

6. Press the EXIT soft key again to disable the walkie talkie and return the handset to standby mode. *WALKIE TALKIE DISABLED* shows briefly in the display.

NOTE: When two handsets are in walkie talkie mode, they are isolated from the base and cannot receive pages or dial out until the walkie talkie is disabled.

NOTE: While in walkie talkie mode, neither handset rings for incoming calls, and incoming calls may not be answered until the walkie talkie is disabled.

Time of Day

This setting may be made with the base only. Make sure your base is at the main menu. Make sure your phone is **OFF** (not in TALK mode).

1. Press the CID/messages (▲ or ▼) to scroll to *TIME*.

2. Press the OK soft key and *SET TIME - - : - - AM PM* shows in the display.

3. Use the touch-tone pad to enter the current time. The cursor automatically moves to the AM field. Press the CID/messages (▲ or ▼) button to move the arrow to *PM.*
4. Press the OK soft key to save your selection. The current time displays for two seconds. Then the screen displays *SET DATE M T W H F S SU*.

NOTE: If you want to keep the current time, press the OK soft key when the display shows - - : - - AM PM. You will hear two beeps, and the current time displays for two seconds.

5. Press the CID/messages (▲ or ▼) to scroll to and select the day.
6. Press OK soft key to save your selection.

Default

As you become familiar with this system, you may prefer to use the system's original settings. Follow the steps below to return to the factory default settings.

Make sure your handset or base is in menu mode. Make sure your phone is **OFF** (not in TALK mode).

1. Press the cid/vol (▲ or ▼) button on the handset or CID/messages (▲ or ▼) button on the base to scroll to *DEFAULT SETTING*.

2. Press the OK soft key and then use the touch-tone pad on your handset or base to enter *1YES* or *2NO*, or use the cid/vol (▲ or ▼) button on your handset or the CID/messages (▲ or ▼) button on your base to scroll to your selection. *2NO* is the default setting.

NOTE: If you choose *YES* all settings in the programmable menu return to the factory default settings.

NOTE: Press the EXIT soft key once to keep the previous setting and return to the main menu.

3. Press the OK soft key to save your selection, and return to the main menu. The default setting you choose shows on the display for two seconds.

HANDSET & BASE DISPLAY

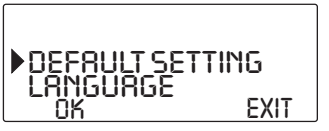

HANDSET & BASE DISPLAY

SPEAKERPHONE

For hands-free operation and convenience, your dual-handset system is equipped with a speakerphone.

For best speakerphone performance, avoid the following:

- Areas with high background noise. (The microphone might pick up these sounds.)
- Surfaces affected by vibration.
- Recessed areas such as in a corner, under a cupboard, or next to a cabinet, which can generate an echo effect.

Note the following guidelines when using the speakerphone:

- Stay reasonably close to the phone so that you can be clearly heard by the person to whom you are talking.

CHARGE INDICATOR

When the charge indicator is lit, the handset is correctly seated in the cradle and is charging. The indicator flashes when the base is paged, when the base pages the handset, or when you receive an incoming call.

MAKING A CALL

HANDSET

1. Pick up the handset and press the talk/callback button on the handset. Listen for a dial tone.
2. Dial the desired number, or pre-dial the number first then press the talk/callback button.
3. When finished, press the talk/callback button again to hang up.

SPEAKERPHONE

1. Press the speaker/callback button on the base. You will hear a dial tone.
2. Dial the number you wish to call. Or, you may pre-dial the number and then press the speaker/callback button.
3. When finished, press the speaker/callback button to hang up.

Answering a Call

Handset

1. When the phone rings, press the talk/callback button on the handset.
2. When finished, press the talk/callback button again to hang up.

Speakerphone

1. When the phone rings, press the speaker/callback button to answer a call.
2. When finished press speaker/callback to hang up.

NOTE: If you are using the handset and want to switch to the speakerphone, press the speaker/callback button on the base first, and then either press the talk/callback button on the handset to switch it off, or put the handset in the base cradle. When the speaker/callback button is pressed, the button lights.

If you want to switch from speakerphone to handset, press the talk/callback button on the handset first, and then press the speaker/callback button on the base.

Call Timer

After you press talk/callback on the handset or speaker/callback on the base, the built-in call timer shows in the display and counts the length of time of the call in minutes and seconds.

Auto Standby

Placing the handset in the base cradle or handset charge cradle while the handset is off hook (during a call) automatically hangs up the handset.

Ringer Volume Control

Handset

1. Press the ringer button and the current ringer setting shows in the display.

2. Use the touch-tone pad on your handset to enter *1 ON* or *2 OFF,* or use the cid/vol (▲ or ▼) to scroll to your selection.
3. Press the OK soft key to save your selection. You will hear a confirmation tone, and the ringer setting displays for two seconds.

NOTE: If you turn the ringer OFF, the ringer off icon shows in the display.

Base

1. Press the ringer button and the current ringer setting shows in the display.

2. Use the touch tone pad on your handset to enter *1HI*, *2LOW*, or *3OFF*, or use the CID (▲ or ▼) to scroll to your selection.
3. Press the OK soft key to save your selection, and the ringer setting shows in the display for two seconds then returns to standby mode.

Call Waiting

If you subscribe to the combined Call Waiting Caller ID service from your local telephone company, you will receive Caller ID information (if available) on Call

Waiting calls. During a phone call you will hear a beep, which indicates another call is waiting on the line, and Caller ID information shows in the handset display. To connect to the waiting call, press the flash button on the handset or base, and your original call is put on hold. You may switch back and forth between the two calls by pressing the flash button.

Flash

Use the flash button on the handset or base to activate custom calling services, such as call waiting, which are available through your local phone company.

> **TIP:** Don't press the talk/callback button on the handset or the speaker/callback button on the base to activate a custom calling service, such as call waiting, or you'll hang up the phone.

Last Number Redial

To quickly redial the last number you dialed:

1. Press the talk/callback button on the handset or the speaker/callback button on the base.
2. Press the redial button.

   -OR-

3. Press the redial button first then press the talk/callback button or the speaker/callback button.

   -OR-

4. If you get a busy signal and want to keep dialing the number, press the redial button to quickly redial the number.

Hold

When you are on the phone, press the HOLD soft key on the handset or base to put a call on hold. *LINE ON HOLD* shows in the handset display.

Your phone stays on hold until you press the EXIT soft key and release the line, or press the talk/callback or speaker/callback button to return to standby mode. If you continue the call on a separate extension phone, or other registered handset, your cordless phone releases the line to the extension phone.

If the handset with the call on hold is placed back on the cradle, the holding call is transferred to the base speakerphone and the handset returns to standby mode.

Exit

Press the EXIT soft key to end an operation, such as HOLD or TRANSFER. The display shows *LINE ACTIVE* for two seconds then returns to the TALK mode.

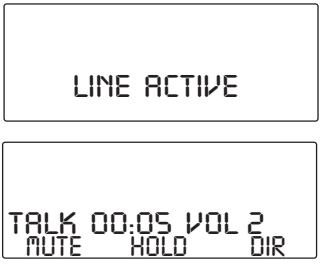

Paging

This feature helps you locate a misplaced handset and send and receive pages for intercom calls. All handsets must be registered to use the page function. If your handsets are not registered, follow the instructions in the Handset Registration section of this manual.

Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).

1. Press the page/int button on the handset or base.

2. Use the touch tone pad on your handset or base to select *1* or *2*. *PAGING EXTENSION* shows in the display.

NOTE: Press the * key to page all registered handsets or press the 0 key to page the base.

3. The receiving handset or base is paged, and both the sending and receiving handsets or base emit a paging tone and the following information shows in the display:

SENDING HANDSET/BASE

RECEIVING HANDSET/BASE

When the talk/callback or speaker/callback or page/int on the receiving handset or base is pressed, the page is answered. If the page is not answered after two minutes, *NO ANSWER* shows in the display of sending handset or base and the page is cancelled. The unit returns to standby mode.

NOTE: If a personalized name is assigned to the handset during registration, then that name is displayed instead of handset number.

NOTE: To cancel the page, press the EXIT soft key or the page/int button at the sending handset or base.

Transferring Calls

This feature lets you transfer calls between handsets or the base in TALK mode.

1. Press the HOLD soft key to put the call on hold.

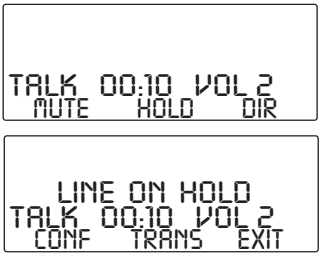

2. Press the TRANS soft key.

3. Enter the handset number you want to transfer the call to, and the receiving handset is paged. During the page, a page tone is emitted on the receiving handset. For example, HANDSET 2 pages Steve's handset and the following information shows in the displays:

RECEIVING HANDSET

SENDING HANDSET

NOTE: If the page isn't answered, press the EXIT soft key or the page/int button to cancel the transfer.

When the page/int or talk/callback button is pressed on the receiving handset, the unit goes into intercom mode. When the talk/callback button on the sending handset is pressed, the call is transferred.

Note: 1) If talk/callback button on the sending handset is pressed BEFORE page/int or talk/callback button is pressed on the receiving handset, the receiving handset emits the ringer tone (not the page tone), and *TRANSFERRING FROM* and the handset number shows in the display.

2) If the other extension does not take the call within 30 seconds, the call is transferred back to your handset or base, and *CALLBACK* is displayed.

Mute

To have a private, off-line conversation use the mute feature. The party on the other end of the line cannot hear you, but you can still hear them.

1. During a phone conversation press the MUTE soft key. *MUTE ON* shows in the display.

2. Press the MUTE soft key again to cancel mute and return to your phone conversation.

Temporary Tone Dialing

This feature is useful only if you use pulse dialing service. Temporary tone dialing enables pulse (rotary) service phone users to access touch-tone services offered by banks, credit card companies, etc. For example, when

you call your bank you may need to enter your account number. Using the temporary tone feature allows you to temporarily switch to touch tone mode so you can enter and send your number.

1. Dial the telephone number and wait for the line to connect.
2. When your call is answered, press the *tone button on your handset number pad to temporarily change from pulse dialing to tone dialing.
3. Follow the automated instructions to get the information you need.
4. Hang up the handset and the phone automatically returns to pulse (rotary) dialing mode.

Cordless Handset Volume Control

When the cordless handset is **ON** (in TALK mode) adjust the receiver volume by pressing the cid/vol (▲ or ▼) button on the cordless handset. There are four volume levels, and each press of the cid/vol (▲ or ▼) button adjusts the receiver volume by one level.

Speakerphone/Answering System Volume Control

When the speakerphone is ON, adjust the volume by pressing the (▲ or ▼) buttons on the base. There are eight volume levels, and each press of the volume button adjusts the speaker volume by one level.

NOTE: You may also adjust the volume during walkie talkie mode, intercom mode, and conference mode.

Intercom

The intercom feature allows you to have an unlimited-duration, two-way conversation between two handsets or the base and a handset.

Making an Intercom Call

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Press the page/int button on the handset or base. *PAGING EXTENSION* shows in the display.

3. Enter the handset number you want to intercom with, or enter *0* to intercom with the base. The receiving party is paged.

NOTE: To cancel the page, press the page/int button again or press the EXIT button.

THE SENDING PARTY

THE RECEIVING PARTY

4. When the receiving party answers the page, the intercom is activated. When the intercom is setup the following information shows in the display:

THE SENDING PARTY

THE RECEIVING PARTY

5. When finished, press the EXIT soft key or the page/int button on either handset to deactivate the intercom.

NOTE : During the intercom, if a handset is assigned a name, that name is displayed instead of handset number.

Receiving an Intercom Call

When an intercom call is received, the handset or base beeps. To answer the intercom call, press the page/int or speaker/callback button on the base or the talk/callback button on the handset.

Receiving an External Telephone Call During an Intercom Call Between Handsets

If you receive a telephone call during an intercom call, both users are alerted with a beep in the earpiece every 4 seconds. Press the talk/callback button on the handset to end the intercom first, and then press the talk/callback button again to answer the external telephone call.

Between Base and Handset

If you receive a telephone call during an intercom call, the intercom between the handset and the base automatically ends and the unit rings. Press the talk/callback on the handset or the speaker/callback button on the base to take the external telephone call.

Using Intercom or Conference with External Calls

During an external telephone call, you may page other handsets and have off-line, private intercom conversations between an external caller and the handsets, or you may have a 3-way conference with external line and another handset or the base.

1. During an external call, press the HOLD soft key on the handset to place the external call on hold. *LINE ON HOLD* shows in the sending handset or base display.

2. Press the CONF soft key on your handset or base. *LINE ON HOLD EXTENSION?* shows in the display.

3. Enter the handset number you want to conference with, or enter *0* to conference with the base. The receiving party is paged.

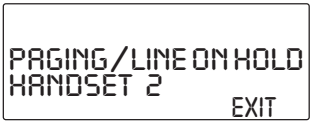

SENDING HANDSET

RECEIVING HANDSET

4. The receiving handset or base must press the page/int or speaker/ callback button on the base or the talk/callback button on the handset to answer the intercom, then both intercom users may speak privately. The external caller cannot hear the intercom conversation.

SENDING HANDSET

RECEIVING HANDSET

5. Either sending or receiving party may press the format/conference button to start the 3-way conference.

NOTE: Press the EXIT soft key on either handset to cancel the intercom call, and the sending party may continue to talk to the external party. Or the calling party may press the talk/callback button to transfer the call to the receiving party who may speak to the external caller independently.

NOTE: A handset or the base can enter conference directly by pressing talk/ callback on the base while the other handset or the base is on an external call.

Memory

The handset and base each have their own separate memory dialing storage areas. Fifty 15-character names and 24-digit telephone numbers can be stored in the handset memory. Fifty 15-character names and 24-digit telephone numbers can be stored in the base memory.

Storing a Name and Number in Memory

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Press the DIR soft key.

3. Press the desired memory location button (01 through 50) or, use the cid/vol (▲ or ▼) button on handset or CID/messages (▲ or ▼) button on the base to select the memory location. If the memory location is occupied, the memory location and stored name and number appear in the display. If the memory location is empty, *EMPTY* shows in the display.

4. Press the EDIT soft key. The display shows *ENTER NAME*.

5. Use the touch-tone pad on your handset or base to enter a name (up to 15 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Wait for 1 second. Press the 5 key 3 times for the second letter L,

and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.

6. Press the OK soft key to confirm your selection. The display shows *ENTER TEL NUMBR*.

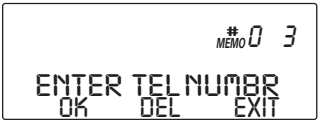

7. Use the touch-tone pad on your handset or base to enter the area code followed by the telephone number (up to 24 digits, including pauses) and press the OK soft key again to save your selection. The unit beeps to confirm.

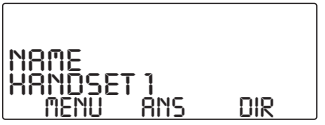

8. To enter another name and number in a different memory location, please follow step 1 and repeat the process.

Storing a Redial Number

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Press the DIR soft key.
3. Press any number key (01-50) to store the phone number in that memory location, or press the cid/vol (▲ or ▼) button on the handset or CID/messages (▲ or ▼) button on the base to select the memory location.
4. Press the EDIT soft key and *ENTER NAME* shows in the display.
5. Use the touch-tone pad on your handset or base to enter the name, then press the OK soft key and *ENTER TEL NUMBR* shows in the display.

6. Press the redial button to display the redial number.
7. Press the OK soft key again to confirm.

NOTE: If the redial number has more than an 24 digits, the redial number cannot be stored in memory.

Inserting a Pause in the Dialing Sequence

If a pause is needed to wait for a dial tone press the # pause button on the touch-tone pad to insert a delay in dialing sequence of a stored telephone number (for example, after you dial 9 for an outside line, or wait for a computer access tone.) Each pause counts as one digit in the dialing sequence.

Reviewing, Changing or Deleting Stored Numbers

To Review:

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Press DIR soft key.

3. Press the cid/vol (▲ or ▼) button on the handset or CID/messages (▲ or ▼) button on the base to scroll through the stored numbers. Or use the touch-tone pad on your handset or base to enter the memory location number.

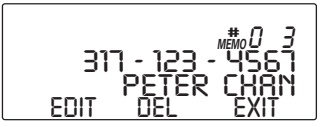

To Change:

Use the same procedure to change a stored number as you do to store a number except replace one stored phone number with a different one.

To Delete:

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Press DIR soft key
3. Press the cid/vol (▲ or ▼) button on the handset or CID/messages (▲ or ▼) button on the base to scroll to a desired record.
4. When the record shows in the display, press the DEL soft key to mark the record for deletion. The display shows *DELETE?*

5. Press the OK soft key to delete the record. *DELETED* shows in the display.

NOTE: If you don't want to change or delete a number, simply press EXIT soft key, or wait for one minute to exit the review mode automatically.

Dialing a Stored Number

Handset

1. Make sure the phone is **ON** by pressing the talk/callback button.
2. Press the DIR soft key.
3. Enter the memory location number (01-50) for the desired memory location. The number will be dialed automatically.

-OR-

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Press the DIR soft key.

3. Press the number key (01-50) for the desired memory location or use the cid/vol (▲ or ▼) button to scroll through memory until the desired number displays.
4. Press the talk/callback button. The number dials automatically.

Base

1. Make sure the phone is **ON** by pressing the pressing the speaker/ callback button.
2. Press the DIR soft key.
3. Press the number key (01-50) for the desired memory location. The number dials automatically.

-OR-

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode)
2. Press the DIR soft key.
3. Press the number key (01-50) for the desired memory location, or use the CID/messages (▲ or ▼) button to scroll through memory until the desired number displays.
4. Press the speaker/callback button. The number dials automatically.

Chain Dialing from Memory

Use this feature to make calls that require a sequence of numbers, such as a calling card number used for a frequently called long distance number. The following example shows how you can store each part of the long dialing sequence and use chain dialing to make a call through a long distance service:

1. Make sure the phone is **ON** .

The Number	*For Memory Location*
Long Distance Access Number	7
Authorization Code	8
Frequently called long distance number	9

2. Press DIR soft key and then press 07.
3. When you hear the access tone, press DIR soft key, and then press 08.
4. At the next access tone, press DIR soft key then press 09.

Caller ID (CID)

Caller ID (CID) is a service available from your local telephone company. For Caller ID to work on this system, you must subscribe to Caller ID service. To receive Caller ID information for a Call Waiting call, you must subscribe to the combined Caller ID Call Waiting service.

When your telephone rings, and you are subscribed to Caller ID Call Waiting service, you will receive information (if available) transmitted by your local telephone company. You will also receive Caller ID information from Call Waiting calls. If you receive an incoming call and you are already on the phone, a beep indicates the presence of a Call Waiting Call on the line, and Caller ID information for the Call Waiting call shows on the display. This information may include the phone number, date and time; or the name, phone number, and date and time.

Receiving and Storing CID Records

When you receive a call, Caller ID information is transmitted by the phone company to your Caller ID telephone between the first and second ring. The Caller ID information appears on the display while the phone rings, giving you a chance to monitor the information and decide whether or not to answer the call.

If you are not at home or cannot answer, your telephone's Caller ID memory automatically stores the call number, date, time, phone number, and name for the 40 most recent calls received so you can see who called while you were unavailable. Caller ID records are stored sequentially, in the order they are received. When the 41st call is received, the oldest Caller ID record is automatically deleted.

You may review the stored information for the most recent 40 calls at any time. Calls received since your last review show as *NEW* in the display.

Reviewing CID Records

As CID records are received and stored, the display is updated to let you know how many calls have been received.

1. Press the cid/vol (▲) on the handset or the CID/messages (▲) button on the base to review the oldest call and scroll toward the most recent calls (higher numbers). When you reach the newest call, the display shows *END OF LIST*.
2. Press the cid/vol (▼) button on the handset or CID/messages (▼) button on the base to review the newest call and scroll to older calls (lower numbers). When you reach the oldest call, the display shows *END OF LIST*.

As you review calls, the display shows you the following information for each call:

- The telephone number of the caller.
- The number of the call, with regard to the order received.
- The name of the caller, if this service is available in your area.

NOTE: If a name is received which exceeds 15 characters, the extra characters are removed.

- Time and date the call was received.
- *NEW* appears at the top right corner of the display for all calls that have not been reviewed.

NOTE: Check with your local phone company regarding name service availability.

- *NEW* and *REPT* appears at the top right corner of the display for all calls received more than once which have not been reviewed.

Transferring CID Records to Memory

You may transfer a Caller ID record to your phone 's memory.

NOTE: It is important that you format CID records correctly before storing in memory. It is not possible to reformat CID records stored in memory. For details, please see Dialing a Caller ID Number.

1. Use the cid/vol (▲ or ▼) button on the handset or CID/messages (▲ or ▼) button on the base to scroll to the desired CID record.

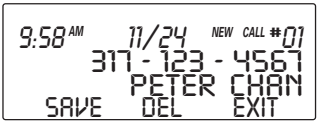

2. Press the SAVE soft key.
3. Press the desired memory location button. Example, press the number 01 key to store the record in memory location 1. If the memory location is occupied and, you want to replace it, you must confirm the replacement by pressing the OK soft key.

NOTE: Press EXIT soft key once to keep the previous setting and return to the Caller ID menu. Or, press and hold the EXIT soft key on handset to return to standby mode.

Dialing a Caller ID Number

While reviewing Caller ID records, you may dial the phone number showing in the display.

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press cid/vol (▲ or ▼) button on the handset or CID/messages (▲ or ▼) button on the base until the desired CID record is displayed. Depending on (a) how the incoming phone number was formatted when it was received, and (b) whether or not you previously pre-programmed your

local area code into memory, you may need to adjust the format of the incoming caller 's stored phone number before dialing it back. The format button lets you change the format of the displayed number.

Available formats include:

Number of digits	*Explanation*	*Example*
Eleven digits	long distance code "1 " +3- digit area code +7-digit telephone number.	1-317-888-8888
Ten digits	3-digit area code +7-digit telephone number.	317-888-8888
Seven digits	7-digit telephone number.	888-8888

NOTE: If the incoming number is a Direct Dial Number, it is supplied by your local phone company, and you may not adjust its format. When you press the format/conference button on handset or the format/conf. button on the base, *PRESS TALK KEY* displays. Press the talk/callback button on handset or the speaker/callback button on base to dial the number.

3. If the number does not dial as shown, press the format/conference button on handset or format/conf on the base. Repeat if necessary, until the correct number of digits show in the display.
4. Press the talk/callback button on the handset or speaker/callback on the base. The number dials automatically.

NOTE: If the number is corrupted, such as a number in a name or an alphabetical character in a number, an error tone sounds from the handset or base and the number cannot be dialed.

Deleting the Caller ID Record Showing in the Display

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).

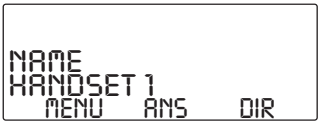

2. Use the cid/vol (▲ or ▼) button on the handset or CID/messages (▲ or ▼) button on the base to display the desired CID record.

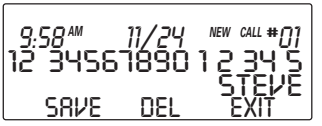

3. Press DEL soft key. The display shows *DELETE CALL ID?*

4. Press OK soft key to erase the record. The display shows briefly shows *DELETED*, and then confirms the deletion with a confirmation tone.

NOTE: Press EXIT soft key once to return to the CID review menu. Or, press and hold the EXIT soft key on the handset to return to standby mode.

Deleting All Caller ID Records

To delete all of the Caller ID records in memory:

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).

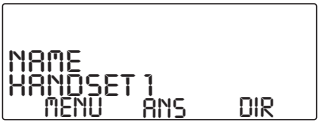

2. Use the cid/vol (▲ or ▼) button on the handset or CID/messages (▲ or ▼) button on the base to display any Caller ID record.

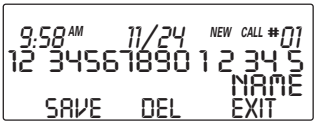

3. Press and hold the DEL soft key for two seconds. The display shows *DELETE ALL?*

4. Press the OK soft key to erase all CID records from memory. The display shows *NO CALLS*. You will hear a confirmation tone.

NOTE: Press the EXIT soft key once to return to the CID review menu. Or, press and hold the EXIT soft key to return to standby mode.

Caller ID Errors

If there is an error in the transmission of information to your phone, *ERROR* or *INCOMPLETE DATA* shows in the display. If you are not subscribed to Caller ID (CID) service, or it is not working properly, *NO DATA* shows in the display.

Answering System Set Up

This section shows you how to set up your answering machine to receive incoming calls. Answering system setup may only be done at the base.

Turning the Answering System Off and On

1. Make sure the base is **OFF** (not in TALK mode.
2. Press the ANS soft key, and *XX NEW MESSAGE* shows in the display.

3. Press the SETUP soft key. The arrow in the display points to *ANSWER ON/OFF.*

4. Press the OK soft key and *SET ANSWERER 1ON 2OFF* shows in the display. The arrow in the display points to the current setting.

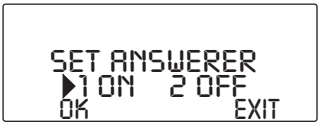

5. Press the CID/messages (▲ or ▼) button on the base or use the touch-tone pad on the base to select *1ON* or *2OFF*. The default is ON.
6. Press the OK soft key again to confirm your selection. You will hear a confirmation tone. The display briefly shows *ANSWERER ON* or *ANSWERER OFF,* and then returns to the answerer setup menu. If a change is made, the unit announces the new choice.

NOTE: Press the EXIT soft key once to return to the answerer setup menu, or press and hold the EXIT soft key to return to standby mode.

Recording the Outgoing Announcement

The outgoing announcement is heard by the incoming caller when the answering system answers the call. The default announcement is: *PLEASE LEAVE YOUR MESSAGE AFTER THE TONE*. You may, however, choose to record a personal outgoing announcement.

For best results when recording a personal announcement, you should be about nine inches from the microphone and try to eliminate as much background noise as possible.

1. Make sure your base is in ANSWERER SETUP menu.
2. Press the CID/messages (▲ or ▼) button to scroll to ANNOUNCE.

3. Press the OK soft key. *RECORD ANNOUNCE* shows in the display.

4. Press the PLAY soft key to play the current outgoing announcement.
5. Press and hold the REC soft key and begin speaking after you hear the beep. The display shows *ANNOUNCE RECORDING*. Release the button when finished recording and your new announcement plays.

Sample Outgoing Announcement

Hi, this is (use your name here), I can't answer the phone right now, so please leave your name, number, and a brief message after the tone, and I'll get back to you. Thanks.

NOTE: You have up to two minutes to record a personal outgoing announcement.

NOTE: If you choose not to record a personal announcement, the system uses the default announcement. To hear the default announcement, press the PLAY soft key instead of the REC soft key.

NOTE: To return to the default announcement, press the REC soft key and release it when you hear the beep. The default announcement plays.

Setting the Rings to Answer

You may set the number of times you want the phone to ring before the answering system answers a call.

1. Make sure your base is in the answering system SETUP mode.
2. Press the CID/messages (▲ or ▼) button to scroll to *RING SELECT*.

3. Press the OK soft key, and *RING SELECT 3 4 5 6* shows in the display. The arrow in the display points to the current setting.

4. Use the CID/messages (▲ or ▼) button on the base or use the touch-tone pad to select the desired rings to answer. For example, press the 5 key to choose *RING SELECT 5*.

5. Press the OK soft key to confirm. You will hear a long confirmation tone and *RING SELECT 5* shows in the display.

6. Press the EXIT soft key to keep the current setting and the unit returns to the answerer setup menu.

Setting the Security Code for Remote Access

The product provides you with the ability to access the answering system from a tone dialing telephone in another location. The security code is required for remote access, and it prevents unauthorized access to your answering system. The default security code is 1 2 3, and you may only change the security code at the base.

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode), and make sure the phone is in the answerer setup mode.
2. Use the CID/messages (▲ or ▼) button on the base to scroll to *SECURITY CODE*.

3. Press the OK soft key, and *SECURITY CODE 123* shows in the display.

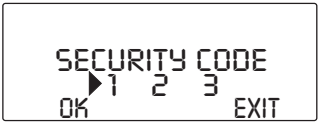

4. Use the touch-tone pad on the base to enter your new 3-digit security code. For example, press the 6, 2, and 8 number key for security code *628*.

NOTE: If you want to re-enter the security code, enter the numbers again and press the OK soft key. The new numbers will replace the old numbers.

5. Press the EXIT soft key to keep the current security code and return to the answerer setup menu.
6. Press the OK soft key, and you will hear a confirmation tone. The new security code shows in the display.

Default Settings

If you prefer to use the system's original settings, follow the steps below to return the answering system to the factory default settings.

1. Make sure your base is in the answerer setup mode.
2. Use the CID/messages (▲ or ▼) button to scroll to *DEFAULT SETTING*.

3. Press the OK soft key and *DEFAULT SETTING 1YES 2NO* shows in the display.

4. Use the CID/messages (▲ or ▼) button or the touch-tone pad on the base to enter *1YES* or *2NO*. For example, press the 2 number key to select *NO*.

NOTE: If you choose *1YES*, all settings in the answering system menu return to the factory default.

5. Press the OK soft key. You will hear a confirmation tone, and *DEFAULT SETTING NO* briefly shows in the display.
6. Press the EXIT soft key twice to return to the main menu.

Answering System Operation

Standby Display

When the phone is not in use, the base displays the status of the answering system. If the answering system is turned on, it displays *ANSWERER ON*, if it is off, then it displays *ANSWERER OFF*. The number of new messages and the number of new CID records received flashes alternately.

The answering system stores up to 59 messages or up to 15 minutes of messages (including the outgoing announcement). When the answering system's memory is full, the display shows *ANSWERER ON* and *FULL*. Messages are limited to three minutes in length for incoming calls.

Speaker Volume

Use the (▲ or ▼) buttons to adjust the speaker volume to a comfortable level.

Screening Calls at the Base

1. Make sure the phone stops ringing, the answering system starts, and the display shows *ANSWERING CALL*.

NOTE: No key press is required; the callers voice is heard through the speaker on the base.

2. Press the speaker/callback any time to speak to the caller.

TIP: Make sure the volume on the base is set loud enough for you to hear incoming calls.

Message Playback

The base display lets you know when you have new messages. To play messages, press the play/stop button. While a message is playing, you may do the following:

1. Press the play/stop button to stop message playback.
2. Press CID/messages (▼) button once to re-play the current message.
3. Press CID/messages (▼) button twice to review previous messages.
4. Press CID/messages (▲) button to skip to the next message.
5. Press the DEL soft key to erase the current message.

Erasing Messages

You may erase messages at the base two ways:

To erase a message while it is playing-

1. Press and release play/stop button.
2. Press CID/messages (▲ or ▼) button to play the message you want to erase.
3. Press the DEL soft key on the base.

TIPS: You may access the answering system remotely with a cordless handset or touch-tone phone in another location. See *REMOTE ACCESS*.

To erase all previously played messages-

1. Make sure the base is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the ANS soft key to display the number of new messages.
3. Press DEL soft key to display *DELETE ALL PLAYED MSG?*

4. Press EXIT soft key to exit to display the number of new messages
5. Press the OK soft key to confirm.

Memo

Use the Memo feature to leave a message for yourself.

1. Press and hold the memo button.
2. Begin speaking after you hear the beep.
3. Release the memo button when you are finished recording the memo.

Remote Access

This section explains how to use the cordless handset, or any touch tone phone, to access the answering system with your 3-digit security code.

TIPS: If you access the answering system with any other touch-tone phone, a voice menu guides you through the steps.

Accessing the Answering System with the Cordless Handset

1. Make sure your handset is in standby mode.
2. Press the ANS soft key to access the answering system. The display shows *ANSWERER REMOTE ACCESS*.
3. Press the PLAY soft key to play messages, press the ANS soft key to setup, or press EXIT to return to standby mode.
4. When you are finished reviewing your messages, press the STOP soft key to stop message playback, and then press the EXIT soft key to exit the *ANSWERER REMOTE ACCESS* mode.

Screening Calls with the Cordless Handset

You may use the cordless handset to remotely screen calls.

1. Make sure the phone stops ringing and the answering system answers the call.
2. Press the ANS soft key to access the answering system.
3. Listen as the caller leaves a message.
4. Press the TALK/callback button to speak to the caller, or press the ANS soft key again to stop screening the call.

Accessing the Answering System from Another Location

You can access your answering system from any touch-tone phone by entering your 3-digit security code after you hear the outgoing announcement.

1. Dial the phone number to which the answering system is connected.
2. When the answering system answers enter the security code after you hear the tone.
3. Follow the voice menu to use the answering system's remote functions.

TIP: During remote access you may bypass the outgoing announcement by pressing any number key on the touch tone pad while the announcement is playing. Then, enter your security code to access the answering system.

Memory Full

When you access your answering system remotely, and the answering system's memory is full, the system answers after 10 rings, beeps, and waits for you to enter the 3-digit security code. You have 10 seconds to enter the security code before the phone disconnects. You should erase some of the old messages so the system can record new messages.

NOTE: The unit also answers after the 10th ring if it is turned off. To access the answering machine, enter your 3-digit security code after you hear the beep.

To	*Press this Button*
Replay the current message	press 1 once
Review the previous message	press 1 twice
Play back messages	2
Stop message playback	2
Erase messages (during message playback)	0
Skip message	3
Turn answering system off/on	4
Review voice menu options	7

Replacing the Battery

CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the battery 5-2579, which is compatible with this unit.

Make sure the telephone is OFF before you replace battery.

1. Remove the battery compartment door.
2. Disconnect the cord attached to the battery pack from the jack inside the battery compartment and remove the battery pack from the handset.
3. Insert the new battery pack and reconnect the battery plug.
4. Put the battery compartment door back on.
5. Place handset in the base to charge. **If you don't charge the handset battery properly (for 12 hours) when you first set up the phone and/or when you install a new battery pack, the battery's long-term performance will be compromised.**

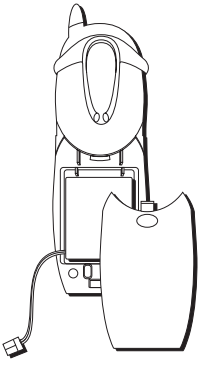

Battery Safety Precautions

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.

Headset and Belt Clip Installation

Connecting an Optional Headset to the Handset

For hands free conversation, insert the headset plug into the headset jack.

Adjust the headset to rest comfortably on the ear. Move the microphone to approximately 2 to 3 inches from your mouth.

- Press the talk/callback button to answer or place a call while using the headset.

Connecting the Belt Clip

There are two slots, one on each side of the handset.

- Attach the belt clip by inserting the sides of the belt clip into the slots. Snap the ends of the belt clip into place.

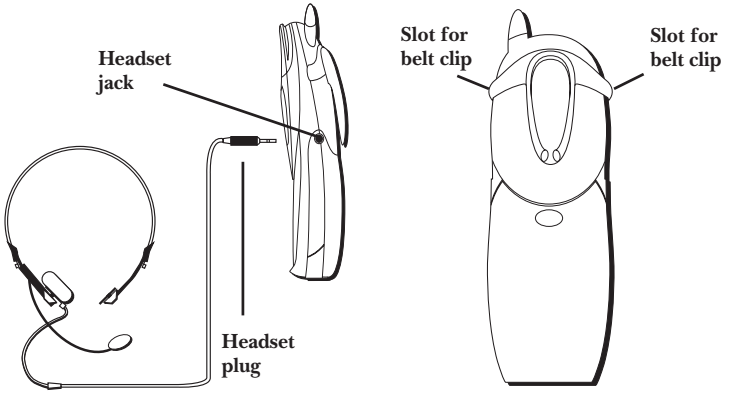

Display Messages

The following indicators show the status of a message or of the unit.

ERROR	Caller information has been interrupted during transmission or the phone line is excessively noisy.
ENTER NAME	Prompt telling you to enter the name in one of the 50 memory locations. (NOTE: The memory records in the base and the cordless handsets do not overlap and cannot be shared. The base and handset has 50 individual memory locations.)
DELETE ALL?	Prompt asking if you want to erase all Caller ID records.
DELETE CALL ID?	Prompt asking if you want to erase the current Caller ID record that is shown on the display.
DELETE?	Prompt asking if you want to erase one of the 50 numbers stored in the phone's outgoing memory.
END OF LIST	Indicates that there is no additional information in Caller ID memory.
NEW	Indicates call or calls have not been reviewed.
UNKNOWN CALL	The incoming call is from an area not serviced by Caller ID or the information was not sent
PAGING	Someone has pressed the page/intercom button on the base or handset.
BLOCKED NUMBER	The person is calling from a number that has been blocked from transmission.
REPT	Repeat call message. Indicates that a new call from the same number was received more than once.
NO DATA	No Caller ID information was received.

Handset Sound Signals

Signal	*Meaning*
A long warbling tone (with ringer on)	Signals an incoming call
Three short beeps	Page signal
One short beep (every 7 seconds)	Low battery warning

Troubleshooting Guide

Telephone Solutions

No dial tone

- Check or repeat installation steps.
- Make sure base power cord is connected to a working electrical outlet. Make sure the telephone line cord is connected to the base and the modular phone jack.
- Connect another phone to the same jack; if there is still no dial tone, the problem might be your wiring or local service.
- The cordless handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Make sure the battery is properly charged (12 hours).
- Make sure the battery pack is installed correctly.
- Did the handset beep when you pressed the talk/callback button? Did the charge indicator on the base turn on? The battery may need to be charged.
- Place handset in cradle for at least 20 seconds to reset.

Dial tone is OK but can't dial out

- Make sure the TONE/PULSE setting on the base is set to the type of phone service you are subscribed to.

Handset/Base does not ring

- Make sure the handset ringer setting is on and the base ringer is programmed to HI.
- The cordless handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some phones.
- Check for dial tone.
- Is the handset Walkie Talkie enabled?

You experience static, noise, or fading in and out

- The cordless handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Relocate the base. Make sure base is not plugged into an outlet with another household appliance.
- Charge the battery.

Unit beeps

- Place the handset in the cradle for 20 seconds. If it still beeps, charge battery for 12 hours.
- Clean charging contacts on cordless handset and base/charge cradle with a soft cloth or an eraser.
- See solutions for "No dial tone".
- Replace the battery.

Charge indicator on the base flashes

- Provided your phone company offers voice message service and you subscribe to it, the charge indicator on the base flashes when the phone is not in use to indicate there is a message waiting. It stops flashing after the message has been reviewed.

Memory Dialing doesn't work

- Did you program the memory location keys correctly?
- Did you follow proper dialing sequence?

Unit locks up and no communication between the base and cordless handset

- Unplug the AC power supply from the wall outlet and the back of the base/charge cradle. Remove the handset battery. Wait for 30 seconds and plug the power adapter back into the base/charge cradle and wall outlets. Reconnect the battery and charge for 12 hours. Re-register the handset.

Caller ID Solutions

No Display

- Charge or replace the battery.
- Make sure that the unit is connected to a non-switched electrical outlet. Disconnect the AC power supply from the base/charge cradle and reconnect it.

Caller ID Error Message

- The unit displays this message if it detects anything other than valid Caller ID information during the silent period after the first ring. This message indicates the presence of noise on the line.

No Caller ID

- You must be subscribed to Caller ID service from your local telephone company to receive Caller ID records.

Battery Solutions

If you experience any of the following problems, even after fully recharging the battery, you may need to replace the battery pack:

- Short talk time
- Poor sound quality
- Limited range
- Charge indicator fails to light when the handset is placed in the base or charge cradle.

General Product Care

To keep your unit working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting the phone near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the handset, as well as other rough treatment to the phone.
- Clean the phone with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.
- Periodically clean the charge contacts on the handset and base with a clean pencil eraser.

Causes of Poor Reception

- Aluminum siding.
- Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction that can shield radio signals.
- You're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.
- Atmospheric conditions, such as strong storms.
- Base is installed in the basement or lower floor of the house.
- Base is plugged into AC outlet with other electronic devices.
- Baby monitor is using the same frequency.
- Handset battery is low.
- You're out of range of the base.

INDEX

A

Accessing the Answering System from Another Location 58
Accessing the Answering System with the Cordless Handset 57
Accessory Order Form 71
Answering a Call 27
Answering System Operation 54
Answering System Set Up 48
Area Code 13
Auto Standby 27

B

Base 28, 42
Battery Solutions 66
Battery Safety Precautions 60
Before You Begin 8
Between Base and Handset 36

C

Call Timer 27
Call Waiting 28
Caller ID Solutions 65
Caller ID (CID) 43
Caller ID Errors 48
Causes of Poor Reception 67
Chain Dialing from Memory 42
Charge Indicator 26
Connecting an Optional Headset to the Handset 61
Connecting the AC (Electrical) Power 10
Connecting the Belt Clip 61
Connecting the Telephone Line 10
Cordless Handset Volume Control 34
Cordless Phone Basics 26

D

Default 24
Default Settings 53
Deleting All Caller ID Records 47
Deleting the Caller ID Record Showing in the Display 46
Dialing a Caller ID Number 45
Dialing a Stored Number 41
Display Contrast 12
Display Messages 62

E

Equipment Approval Information 2
Erasing Messages 55
Exit 30

F

Flash 29

G

General Product Care 67
Global Deregistration 21

H

Handset and Base Layout 7
Handset De-registration 20
Handset Registration 17
Handset Sound Signals 63
Headset and Belt Clip Installation 61
Hearing Aid Compatibility (HAC) 2
Hold 29

I

Important Installation Guidelines 9
Important Installation Information 9
Inserting a Pause in the Dialing Sequence 40
Installing the Phone 10
Intercom 34
Interference Information 2
Introduction 5

L

Language 11
Last Number Redial 29
Limited Warranty 70

M

Making a Call 26
Making an Intercom Call 34
Memo 56
Memory 37
Memory Full 58
Message Playback 55
Mute 33

P

Paging 30
Parts Checklist 8
Programmable Functions 11

R

Receiving an External Telephone Call During an Intercom Call 36
Receiving an Intercom Call 35
Receiving and Storing CID Records 43
Recording the Outgoing Announcement 50
Remote Access 57
Replacing the Battery 60
Reviewing, Changing or Deleting Stored Numbers 40
Reviewing CID Records 44
Ringer Tone 15
Ringer Volume Control 27

S

Sample Outgoing Announcement 51
Screening Calls at the Base 54
Screening Calls with the Cordless Handset 57
Service 70
Setting the Rings to Answer 51
Setting the Security Code for Remote Access 52
Speaker Volume 54
Speakerphone/Answering System Volume Control 34
Standby Display 54
Storing a Name and Number in Memory 38
Storing a Redial Number 39

T

Telephone Solutions 63
Telephone Jack Requirements 8
Telephone Setup 11
Temporary Tone Dialing 33
Time of Day 24
To erase a message while it is playing 55
To erase all previously played messages 56
Tone/Pulse 16
Transferring Calls 32
Transferring CID Records to Memory 44
Troubleshooting Guide 63
Turning the Answering System Off and On 49

U

Using Intercom or Conference with External Calls 36
Using the Soft Keys 11

W

Walkie Talkie 22

SERVICE

If trouble is experienced with this equipment, for repair or warranty information, please contact customer service at **1-800-448-0329**. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

This product may be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. Changes or modifications not expressly approved by ATLINKS USA, Inc. could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this guide or call customer service at **1-800-448-0329**.

Or refer inquiries to:
ATLINKS USA, Inc.
Manager, Consumer Relations
P O Box 1976
Indianapolis, IN 46206

Attach your sales receipt to the booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase date _____

Name of store _____

CUSTOMER: CUT ALONG DOTTED LINE.

ACCESSORY ORDER FORM

DESCRIPTION	MODEL NUMBER	PRICE*	QTY.	TOTAL
AC power adapter	5-2579	$18.35		
Belt Clip	5-2561	$8.75		
Headset	5-2425	$36.35		
Replacement Handset Battery	5-2459	$11.90		
Remote Charger	5-2565			

To order, call **1-800-338-0376** (for accessories only) or complete this order form.

For credit card purchases

Your complete charge card number, its expiration date and your signature are necessary to process all charge card orders.

Copy your complete account number from your **VISA** card.

My card expires:

Copy your complete account number from your **Master Card or Discover.**

Copy the number above your name on the **Master Card**

My card expires:

_____

Authorized Signature

Please make sure that this form has been filled out completely.

***Prices are subject to change without notice.**

Total Merchandise.....$_____

Sales Tax.....$_____

We are required by law to collect the appropriate sales tax for each individual state, county, and locality to which the merchandise is being sent. Duties will apply for shipments to Canada.

Use VISA or Master Card or Discover preferably. Money order or check must be in U.S. currency only. No COD or Cash. All accessories are subject to availability. Where applicable, we will ship a superseding model.

Shipping/Handling..... $ **$5.00**

Total Amount Enclosed.....$_____

Mail order form and money order or check (in U.S. currency) made payable to Thomson to:

Thomson
Mail Order Department
P.O. Box 8419
Ronks, PA 17573-8419

Name_____

Address_____ Apt._____

City _____State_____ ZIP_____

Daytime Phone Number ( )_____

LIMITED WARRANTY

What your warranty covers:

- Defects in materials or workmanship.

For how long after your purchase:

- One year, from date of purchase.

  (The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

What we will do:

- Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

How you get service:

- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend using the original carton and packing materials.
- "Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service." For rental firms, proof of first rental is also required. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

  ATLINKS USA, Inc.
  c/o Thomson
  11721 B Alameda Ave.
  Socorro, Texas 79927

- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- Insure your shipment for loss or damage. ATLINKS accepts no liability in case of damage or loss.
- A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

What your warranty *does not* cover:

- Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. Any additional information, should be obtained from your dealer.)
- Installation and setup service adjustments.
- Batteries.
- Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.
- Products purchased or serviced outside the USA.
- Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.

Product Registration:

- Please complete and mail the Product Registration Card packed with your unit. It will make it easier to contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage.

Limitation of Warranty:

- THE WARRANTY STATED ABOVE IS THE ONLY WARRANTY APPLICABLE TO THIS PRODUCT. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE HEREBY DISCLAIMED. NO VERBAL OR WRITTEN INFORMATION GIVEN BY ATLINKS USA, INC., ITS AGENTS, OR EMPLOYEES SHALL CREATE A GUARANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY.
- REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. ATLINKS USA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITED WARRANTY ARE GOVERNED BY THE LAWS OF THE STATE OF INDIANA. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

How state law relates to this warranty:

- Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations or exclusions may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state.

If you purchased your product outside the USA:

- This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

Model 21091
16047100 (Rev. 1 E/S)
03-15
Printed in China

ATLINKS USA, Inc.
101 West 103rd Street
Indianapolis, IN 46290
© 2003 ATLINKS USA, Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)

21091

Teléfono Inalámbrico/Altavoz/ Sistema Contestador de Dos Auriculares, de 2.4 GHz con Identificador de Llamada en Espera

Guía del Usuario

Creamos cosas buenas para la vida.

Información sobre la Aprobación de Equipo

El equipo de su teléfono esta aprobado para la conexión con la red Telefónica Pública (Public Switched Telephone Network) y cumple con los requisitos establecidos en las secciones 15 y 68 de las Reglas y Regulaciones de la FCC y con los Requerimientos Técnicos para Equipos de Terminales Telefónicas (Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment), publicado por ACTA.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN) para este equipo. Usted debe, cuando sea requerido, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

Cualquier enchufe y conexión que se utilice para conectar este equipo al cableado del edificio y a la red telefónica, debe estar en conformidad con el reglamento de la FCC Parte 68 que ha sido adoptado por la ACTA. Un cable telefónico y un enchufe modular que han sido aprobados y están en conformidad con dicho reglamento han sido provistos con este producto. Están diseñados para ser conectados a un enchufe modular compatible, que también esté en conformidad. Para más detalles, vea las instrucciones para la instalación.

NOTAS:

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.
- Si su casa tiene algún equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica, asegúrese que la instalación de este producto no desactive su equipo de alarma. Si usted tiene alguna pregunta sobre qué puede desactivar su equipo de alarma, consulte a su compañía telefónica o a un instalador calificado.

2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatamente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe : (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servico, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una questa a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de l a FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servico ininterrumpido.

Información de Interferencias

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (I) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televi

sión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Goverment Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

Compatibilidad con Audífonos (CCA)

Se juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de la FCC.

El número de la US está ubicado en el fondo de la base
El numero REN esta ubicado en el fondo de la base

Tabla de Contenido

Información sobre la Aprobación de Equipo 2
Información de Interferencias 2
Compatibilidad con Audífonos (CCA) 2
Introducción 5
Formato del Auricular y la Base 7
Antes de Comenzar 8
Lista de Partes 8
Requerimientos Para Enchufe Telefónico 8
Información Importante para la Instalación 9
Indicaciones Importantes para la Instalación: 9
Instalación del Teléfono 10
Para Conectar la Línea Telefónica 10
Programación del Teléfono 11
Funciones Programables 11
Para Utilizar las Teclas Suaves .. 11
Idioma 11
Contraste de la Pantalla 12
Clave de Área 13
Tono del Timbre 15
Tono/Pulso 16
Registro del Auricular 17
Cancelación del Registro del Auricular 20
Cancelación Global del Registro 21
Radio Teléfono Portátil (Walkie-Talkies) 22
Hora del Día 24
Programación de Fábrica 24
Operación Básica del Teléfono Inalámbrico 26
Altavoz 26
Indicador de Carga 26
Para Hacer una Llamada 26
Auricular 26
Altavoz 26
Para Contestar una Llamada 27
Auricular 27
Altavoz 27
Temporizador (Timer) 27
Auto Alerta 27
Selector de Volumen del Timbre 27
Auricular 27
Base 28
Llamada en Espera 28
Flash 29
Último Número Marcado 29
En Espera 29
Salida 30
Localizando el Auricular 30
Para Transferir Llamadas 32
Enmudecedor 33
Tono Temporal 33
Control de Volumen del Auricular Inalámbrico 34
Control de Volumen del Altavoz 34
Interfono 34
Para Hacer una Llamada de Interfono 34
Para Recibir una Llamada de Interfono 35
Para Recibir una Llamada Telefónica Externa Durante una Llamada de Interfono 36

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE UNFUEGO O DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

EL RELÁMPAGO Y LA PUNTA DE FLECHA DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, ALERTÁNDOLE A UD. DE QUE HAY "VOLTAJE PELIGROSO" DENTRO DEL PRODUCTO.	**ATTENTION:** RIESGO DE SACUDIDA ELÉCTRICA NO ABRA CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA SACUDIDA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR) NO USE PARTES DE REPUESTO DENTRO. CONSULTE A ALGUNA PERSONA CALIFICADA DEL SERVICIO DE REPARACIONES.	EL SIGNO DE EXCLAMACIÓN DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, ALTERTÁNDOLE A UD. DE QUE EL PRODUCTO, TRAE INCLUCIDO, INSTRUCTIONES MUY IMPORTANTES.
VEA ADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR/BASE DEL PRODUCTO.		

Entre Auriculares 36
Entre la Base y el Auricular 36
Para Utilizar el Interfono o la Función de Conferencia con Llamadas Externas 36
Memoria 37
Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria 38
Para Almacenar un Número de Volver a Marcar 39
Para Introducir una Pausa en la Secuencia de Marcado 40
Para Revisar, Cambiar, o Borrar Números Almacenados 40
Para Revisar: 40
Para Cambiar: 40
Para Borrar: 41
Para Marcar un Número Almacenado 41
Auricular 41
Base 42
Marcado en Cadena desde la Memoria 42
Funciones del Identificador de Llamadas (Caller ID) 43
Para Recibir y Almacenar Archivos de Llamadas 43
Para Revisar la Lista de Archivos del Identificador (CID) 44
Para Transferir Archivos del Identificador de Llamadas a la Memoria 44
Para Marcar un Número del Identificador de Llamadas 45
Para Borrar el Archivo Actual del Identificador de Llamadas que Aparece en la Pantalla 46
Para Borrar Todos los Archivos del Identificador de Llamadas: 47
Errores del Identificador de Llamadas 48
Programación del Sistema Contestador .. 48
Para Encender o Apagar el Sistema Contestador 49
Para Grabar el Anuncio Saliente 50
Ejemplo de Anuncio Saliente 51
Para Programar los Timbres para Contestar 51
Para Programar el Código de Seguridad para Tener Acceso desde otro Teléfono 52
Programaciones de Fábrica 53
Operación del Sistema Contestador 54
Pantalla de Alerta 54
Volumen de la Bocina 54
Reproducción de Mensajes 55
Para Borrar Mensajes 55
Recados ("MEMO") 56
Acceso Remoto 57
Para Tener Acceso al Sistema Contestador con el Teléfono Inalámbrico 57
Para Filtrar Llamadas con el Auricular Inalámbrico 57
Para Tener Acceso al Sistema Contestador desde Otra Localización 58
Memoria Llena 58
Para Cambiar la Batería 60
Precauciones de seguridad para la batería 60
Instalación de Audífonos y del Gancho del Cinturón 61
Para Conectar unos Audífonos Opcionales al Auricular 61
Para Conectar el Gancho del Cinturón con los Audífonos 61
Mensajes en la Pantalla 62
Señales Sonoras del Auricular 63
Solución de Problemas 63
Cuidado General del Producto 67
Causas de una Mala Recepción 67
Índice 68
Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento 70
Formulario para Hacer Pedidos de Accesorios 71
Garantía Limitada 72

INTRODUCCIÓN

CUIDADO: Cuando utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la guía de INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES provista con este producto y guárdela para referencia futura.

Felicitaciones por su compra de este Teléfono Inalámbrico/ Sistema Contestador GE con Identificador de Llamada en Espera. Este sistema ha sido diseñado para ser de fácil manejo; sin embargo, usted puede aprovechar al máximo de su potencial si se toma unos minutos ahora mismo para leer este manual de instrucciones. Este teléfono es un producto con múltiples funciones que puede ustilizarse junto con los servicios de Identificador de Llamada en Espera y de Identificador de Llamadas, que le son disponibles a través de su compañía telefónica local.

Su teléfono con Identificador de Llamada en Espera le permite:

- Ver el nombre y número telefónico de la persona que llama, mientras que usted está en el teléfono (Identificador de Llamada en Espera).
- Identificar a las personas que llaman antes de contestar el teléfono.
- Ver la hora y fecha de cada llamada entrante.
- Grabar hasta 40 mensajes del Identificador de Llamadas en secuencia en el auricular y la base
- Saber quién llamó mientras usted estaba en la otra línea o mientras estaba fuera.
- Filtrar llamadas no deseadas, eliminar llamadas molestas, o prepararse para contestar una llamada.

CUIDADO: Como los teléfonos inalámbricos operan con electricidad, usted debe tener por lo menos un teléfono en su casa que no sea inalámbrico, en caso de una interrupción de corriente.

IMPORTANTE: Para poder utilizar todas las funciones de este teléfono, usted debe suscribirse a dos servicios distintos a través de su compañía telefónica: el Servicio Estándar de Identificador de Nombre/ Número para saber quién llama cuando timbra el teléfono, y el Servicio Identificador de Llamadas con Identificación de Llamada en Espera para saber quién llama mientras usted está en otra línea.

NOTA SOBRE LA INSTALACIÓN: Algunos teléfonos inalámbricos operan a frecuencias que pueden causar interferencia con aparatos de televisión, hornos de microondas, hornos, o videocaseteras que se encuentren cerca de este aparato. Para minimizar o evitar dicha interferencia, la base del teléfono inalámbrico no debe ser colocada cerca o encima de la televisión, de un horno de microondas, o de la videocasetera. Si dicha interferencia continúa, mueva el teléfono lejos del aparato eléctrico causante de la interferencia. Algunos otros accesorios para la comunicación pueden utilizar frecuencias de 2.4 GHz para comunicarse, y si no están adecuadamente instalados, estos aparatos pueden interferir entre sí, o con su aparato de teléfono nuevo. Si usted teme tener problemas con esta interferencia, refiérase al manual de instrucciones de dichos accesorios para ver cómo puede programar los canales para evitar esta interferencia. Los accesorios típicos que pueden utilizar la frecuencia de 2.4 GHz para comunicarse incluyen transmisores inalámbricos de audio o video, redes inalámbricas para computadoras, sistemas telefónicos inalámbricos con varios auriculares, y algunos teléfonos inalámbricos de largo rango.

Formato del Auricular y la Base

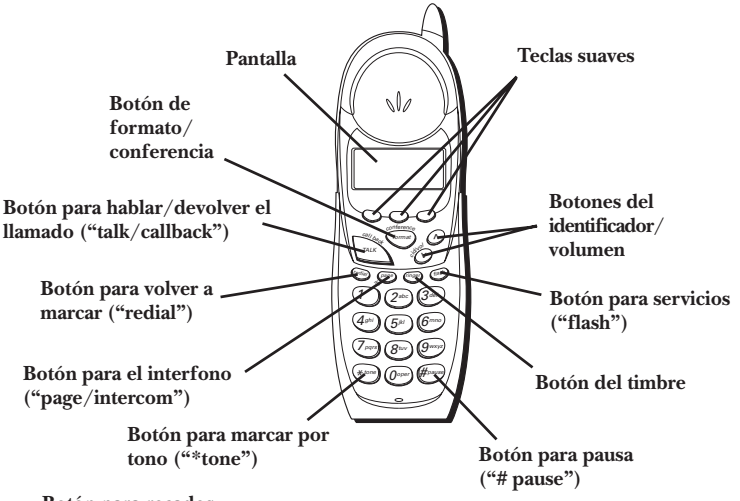
Pantalla
Teclas suaves
Botón de formato/ conferencia
Botón para hablar/devolver el llamado ("talk/callback")
Botones del identificador/ volumen
Botón para volver a marcar ("redial")
Botón para servicios ("flash")
Botón para el interfono ("page/intercom")
Botón del timbre
Botón para marcar por tono ("*tone")
Botón para pausa ("# pause")

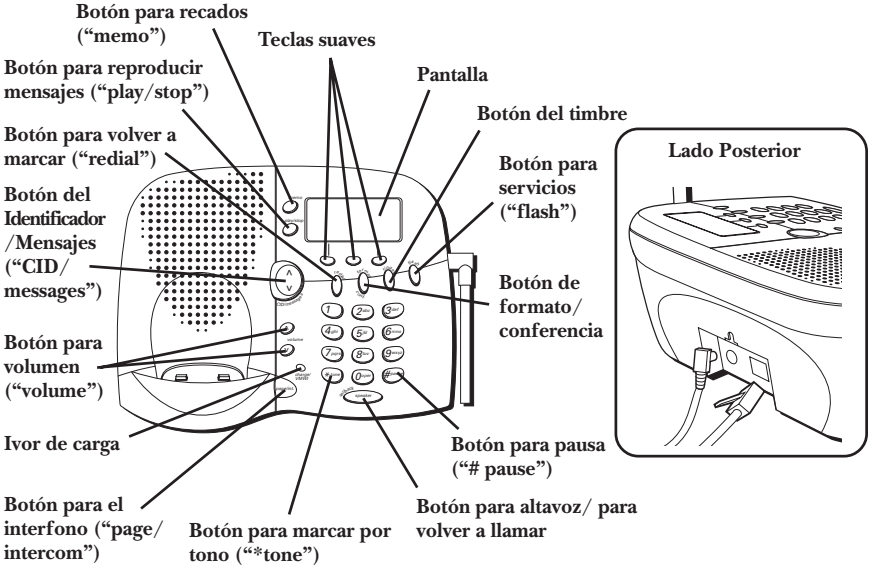
Botón para recados ("memo")
Teclas suaves
Botón para reproducir mensajes ("play/stop")
Pantalla
Botón del timbre
Botón para volver a marcar ("redial")
Botón para servicios ("flash")
Botón del Identificador /Mensajes ("CID/ messages")
Botón de formato/ conferencia
Botón para volumen ("volume")
Ivor de carga
Botón para pausa ("# pause")
Botón para el interfono ("page/ intercom")
Botón para marcar por tono ("*tone")
Botón para altavoz/ para volver a llamar
Lado Posterior

Antes de Comenzar

Lista de Partes

Asegúrese que su paquete incluye los artículos mostrados aquí.

Base



Pedestal para Montaje

Dos auriculares

2 ganchos para Cinturón



2 paquetes de baterías para el Auricular

Cable de línea telefónica

Cable de corriente AC

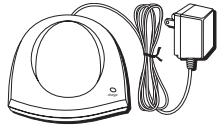

Base para carga del auricular

Requerimientos Para Enchufe Telefónico

Para utilizar este teléfono, usted puede necesitar un enchufe modular telefónico tipo RJ11C como el ilustrado aquí, instalado en su hogar. Si usted no tiene este tipo de enchufe, llame a su compañía telefónica local para preguntar cómo conseguirlo.

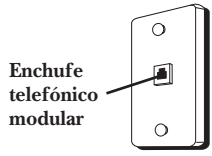

Información Importante para la Instalación

- Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta de relámpagos.
- Nunca instale enchufes telefónicos en localizaciones mojadas a menos que el enchufe haya sido diseñado específicamente para localizaciones mojadas.
- Nunca toque cables o terminales no aislados, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfaz de la red.
- Utilice precaución cuando instale o modifique líneas telefónicas.
- Desconecte temporalmente cualquier equipo conectado al teléfono, como faxes, otros teléfonos o modems.

Indicaciones Importantes para la Instalación:

- Instale el teléfono cerca de un enchufe telefónico (modular) y un enchufe de corriente eléctrica.
- Evite áreas de mucho ruido, como una ventana hacia una calle con mucho tráfico, y ruido eléctrico como motores, hornos de micro ondas, o lámparas de luz fluorescente.
- Evite fuentes de calor, como conductos de calefacción, aparatos eléctricos que se calientan, radiadores y luz de sol directa.
- Evite áreas con humedad excesiva o temperaturas demasiado bajas.
- Evite áreas con mucho polvo.
- Evite colocar cerca de otros teléfonos o computadoras personales.

Instalación del Teléfono

Escoja la mejor localización para instalar su sistema inalámbrico con múltiples auriculares. Su sistema inalámbrico con múltiples auriculares debe ser colocado sobre una superficie plana y nivelada como una mesa o un escritorio.

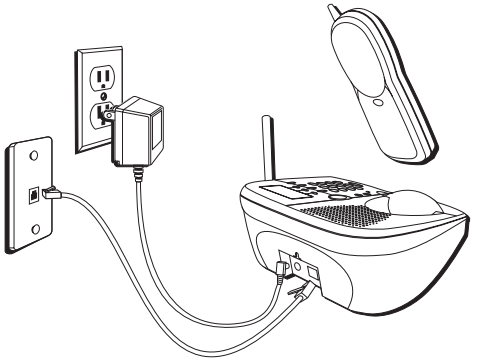

Para Conectar la Línea Telefónica

En la base, conecte un extremo del cable de la línea telefónica dentro del enchufe localizado en la parte trasera de la base y el otro extremo en un enchufe modular de pared.

NOTA: La base de un aparato puede respaldar hasta dos auriculares.

Para Conectar la Corriente AC (Eléctrica)

1. Conecte el cable de corriente en un enchufe en la parte posterior de la base y el otro extremo dentro de un enchufe eléctrico.
2. Conecte la base para cargar el auricular dentro del enchufe eléctrico.
3. Coloque un auricular sobre cada una de las bases para carga. El indicador de carga se ilumina para indicar que las baterías están cargando.

CUIDADO: Utilice únicamente el cable de corriente ATLINKS USA , Inc. 5-2579 que es compatible con esta unidad. El uso de otros cables de corriente puede resultar en daño al aparato.

Deje que el teléfono se cargue durante seis horas antes de utilizarlo por primera vez. Si usted no carga adecuadamente el teléfono, el funcionamiento de la batería podría deteriorarse.

Programación del Teléfono

Funciones Programables

Este sistema utiliza un menú estructurado y un sistema de teclas suaves para darle acceso a todas las funciones integradas.

Para Utilizar las Teclas Suaves

Hay tres botones debajo de la pantalla, que representan varias funciones (programables) de las teclas suaves. Utilice los botones para activar los símbolos de las teclas suaves que aparecen en la pantalla. Usted puede programar las siguientes cosas con las teclas suaves: Idioma, Contraste de la Pantalla, Clave de Área, Tono del Timbre, Hora, Tono/ Pulso, Registro, Cancelación de Registro, Radio Teléfono Portátil ("Walkie-Talkie"), y Programación de Fábrica.

Idioma

Esta programación puede hacerse con el auricular o con la base.

Asegúrese que el teléfono esté desactivado (**OFF**) (no en modalidad para hablar – TALK).

1. Oprima la tecla suave de menú ("MENU") para ir al menú principal.

2. Oprima el botón para revisar archivos del identificador ("cid/vol") (▲ o ▼) en el auricular o el botón del identificador ("CID/messages") (▲ o ▼) en la base para mover la flecha hasta la indicación de idioma ("*LANGUAGE*").
3. Oprima la tecla suave "OK" y la indicación de idioma ("*SET LANGUAGE 1ENG 2FRA 3ESP*") aparece en la pantalla.

4. Utilice el teclado numérico en su auricular para seleccionar el idioma (“*1ENG 2FRA 3ESP*”), o utilice el botón para revisar archivos del identificador (“cid/vol”) (5 or 6) en el auricular o el botón del identificador (“CID/messages”) (5 or 6) en la base para mover la flecha hasta su selección. Inglés es la programación de fábrica.

NOTA: Oprima la tecla suave “EXIT” para una vez para conservar la programación previa y regresar al menú principal.

5. Oprima la tecla suave “OK” para salvar su selección, y regresar al menú principal. El idioma seleccionado aparece en la pantalla durante dos segundos.

PANTALLA DE LA BASE

PANTALLA DEL AURICULAR

Contraste de la Pantalla

Esta programación puede hacerse únicamente en la base. Asegúrese que la base esté en el menú principal, y asegúrese que el teléfono esté apagado (**OFF**) (no en modalidad para hablar –“TALK”).

1. Oprima el botón del Identificador de Llamadas (▲ o ▼) para ir a la pantalla “*CONTRASTE*.”

2. Oprima la tecla suave "OK" y la indicación de contraste ("*PROG CONTRASTE 1 2 3*") aparece en la pantalla.
3. Utilice el teclado numérico en la base para seleccionar el nivel 1, 2, o 3, o utilice el botón para revisar archivos del Caller ID-"CID" (▲ o ▼) para mover la flecha hasta su selección. El nivel de contraste 1 es la programación de fábrica.

Oprima la tecla suave "EXIT" para una vez para conservar la programación previa y regresar al menú principal.

4. Oprima la tecla suave "OK" para salvar su selección, y regresar al menú principal. El nivel de contraste aparece en la pantalla durante dos segundos.

Clave de Área

Asegúrese que la base esté en el menú principal. Si usted inscribe una clave de área de 3 dígitos en el menú de clave de área, su clave de área local no aparecerá en los mensajes del Identificador de Llamadas que usted reciba. Usted únicamente verá el número local de siete dígitos. Las llamadas que usted reciba desde fuera de su clave de área local aparecerán en forma de números de diez dígitos.

Esta programación será hecha con el auricular o la base. Asegúrese de que el teléfono esté apagado (**OFF**) (no en modalidad para hablar –"TALK").

1. Utilice el botón para revisar archivos del Caller ID-"cid/vol" (▲ o ▼) en el auricular o el botón del Caller ID-"CID" (▲ o ▼) en la base para llegar al menú de "*AREA LOCAL*."

PANTALLA DEL AURICULAR

PANTALLA DE LA BASE

2. Oprima la tecla suave "OK" y la indicación "*PROG AREA LOCAL* - - -" aparece en la pantalla. La programación de fábrica es "- - -."

3. Utilice el teclado numérico en la base o en el auricular para inscribir su clave de área de tres dígitos.

NOTA: Oprima la tecla suave "EXIT" para una vez para conservar la programación previa y regresar al menú principal.

4. Oprima la tecla suave "OK" para salvar su selección y regresar al menú principal. La clave de área seleccionada aparece durante dos segundos.

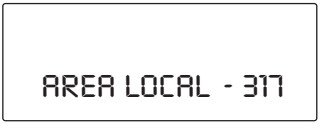

PANTALLA DEL AURICULAR

PANTALLA DE LA BASE

Tono del Timbre

Asegúrese de que el auricular y la base estén en el menú principal.

Esta programación puede hacerse en el auricular o en la base. Usted puede escoger entre seis tonos de timbre diferentes. Asegúrese que su teléfono esté apagado (**OFF**) (no en modalidad para hablar –"TALK").

1. Utilice el botón para revisar archivos del identificador ("cid/vol") (▲ o ▼) en el auricular o el botón del identificador ("CID/messages") (▲ o ▼) en la base para llegar al menú de "*TONO TIMBRE*."

PANTALLA DEL AURICULAR

PANTALLA DE LA BASE

2. Oprima la tecla suave "OK" y la indicación de programación ("*PROG TONO TIMBR 1 2 3 4 5 6*") aparece en la pantalla. Usted escuchará el tono del timbre actual.
3. Utilice el teclado numérico en el auricular o en la base para seleccionar el número del timbre *1,2,3,4,5,6* o utilice el botón para revisar archivos del identificador ("cid/vol") (▲ o ▼) en el auricular o el botón del identificador ("CID/messages") (▲ o ▼) en la base para mover la flecha a su selección. El timbre de fábrica es *1*.

NOTA: Cuando usted utiliza el auricular o la base para programar un tono del timbre, este tono se reproduce en cuanto usted hace la selección.

NOTA: Oprima la tecla suave "EXIT" una vez para conservar la programación previa y regresar al menú principal.

4. Oprima la tecla suave "OK" para confirmar su selección y regresar al menú principal. El nuevo tono del timbre aparece en la pantalla durante dos segundos.

PANTALLA DEL AURICULAR

PANTALLA DE LA BASE

Tono/Pulso

La mayoría de los teléfonos utilizan la modalidad de marcado por tono, pero algunos pueden todavía utilizar el marcado por pulso. Dependiendo del tipo de servicio, programe la modalidad de marcado de la siguiente manera:

Esta programación puede hacerse únicamente con la base. Asegúrese que la base esté en el menú principal. Asegúrese que su teléfono esté en modalidad de apagado (**OFF**) (No en modalidad de marcar).

1. Oprima el botón para revisar archivos del identificador ("CID/messages") (▲ o ▼) en la base para ir al menú de "*TONO/PULSO*."

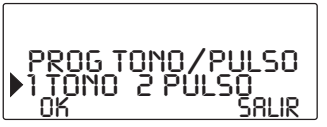

2. Oprima la tecla suave "OK" y la indicación de tono o pulso ("*PROG TONO/ PULSO 1TONO 2PULSO*") aparece en la pantalla.
3. Utilice el teclado numérico en la base para seleccionar "*1 TONO*" o "*2 PULSO*," o utilice el botón para revisar archivos del identificador ("CID/messages") (▲ o ▼) en la base para mover la flecha a la selección deseada. La programación de fábrica es *1*.

NOTA: Oprima la tecla suave "EXIT" una vez para conservar la programación previa y regresar al menú principal.

4. Oprima la tecla suave "OK" para confirmar su selección, y regresar al menú principal. La modalidad para marcar aparece en la pantalla durante dos segundos.

NOTA: Si usted no está seguro qué servicio de marcado tiene, programe el teléfono en marcado por tono y haga una llamada de prueba. Si la llamada hace conexión, la programación está correcta. Si no hace conexión, entonces programe el teléfono para modalidad de pulso.

Registro del Auricular

Esta programación puede hacerse únicamente con el auricular. Durante el proceso de registro, mantenga su auricular cerca de la base. Asegúrese que su auricular esté en el menú principal. Cuando la pantalla del auricular muestra lo siguiente:

1. Oprima el botón para revisar archivos del Caller ID-"cid/vol" (▲ o ▼) para ir al menú de registro ("*REGISTRAR*").

2. Oprima la tecla suave “OK” y el aparato le preguntará si registra el auricular. La pregunta “*REGISTRAR AURICULR?*” aparece en la pantalla.

3. Oprima la tecla suave “OK” y el aparato le indica que el auricular necesita registrarse. La indicación “*HOLD BASE PAGE ESPERE AL BIP*” aparece en la pantalla.

4. Oprima y sostenga el botón “page/int” en la base hasta que usted escuche un tono largo y la pantalla del auricular le pregunta si registra (“*CONFIRMAR REGISTRAR?*”).

5. Oprima la tecla suave “OK” en el auricular para confirmar el registro. La indicación “*AURICULR # REGISTRADO*” aparece durante dos segundos. Cuando el registro del auricular ha concluido, usted puede nombrar el auricular. La indicación “*INSCRIBA NOMBRE*” aparece en la pantalla.

6. Utilice el teclado de tono para inscribir el nombre.

Más de una letra está almacenada en cada tecla numérica. Por ejemplo, para inscribir "Bill Smith", oprima la tecla del 2 dos veces para la letra B. Haga una breve pausa y el cursor se mueve al siguiente lugar. Oprima la tecla del 4 tres veces para la letra I. Haga una breve pausa y el cursor se mueve al siguiente lugar. Oprima la tecla del 5 tres veces para la L. Haga una breve pausa y el cursor se mueve al siguiente lugar. Oprima la tecla del 5 nuevamente tres veces para la segunda L, oprima el 1 para hacer una pausa. Oprima la tecla del 7 cuatro veces para la letra S. Haga una breve pausa y el cursor se mueve al siguiente lugar. Oprima la tecla del 6 una vez para la M. Haga una breve pausa y el cursor se mueve al siguiente lugar. Oprima el 4 tres veces para la I. Haga una breve pausa y el cursor se mueve al siguiente lugar. Oprima el 8 para la T. Haga una breve pausa y el cursor se mueve al siguiente lugar. Oprima el 4 dos veces para la H.

NOTA: Si usted comete un error, oprima la tecla suave para borrar ("DEL") para retroceder y borrar el número equivocado.

NOTA: Oprima la tecla suave "EXIT" para una vez para conservar la programación previa y regresar al menú principal. U oprima y sostenga la tecla suave para salir ("EXIT") en el auricular para regresar a la modalidad de alerta.

7. Oprima la tecla suave "OK" para salvar el nombre y volver al menú principal. Usted escuchará un tono de confirmación.

Cancelación del Registro del Auricular

Este procedimiento puede llevarse a cabo únicamente con el auricular. Esta función cancela el registro del auricular. Si usted no sabe el nombre de un auricular, usted debe cancelar el registro del auricular siguiendo los pasos a continuación. Durante el proceso de cancelación del registro, mantenga el auricular cerca de la base.

ADVERTENCIA: No es recomendable que el registro de un auricular sea cancelado a menos que sea absolutamente necesario porque una vez que este proceso se lleva a cabo, las funciones telefónicas del auricular no pueden ser usadas hasta que éste sea registrado nuevamente.

Asegúrese que su auricular esté en modalidad de menú. Asegúrese que su teléfono esté en modalidad de apagado (**OFF**) (No en modalidad de marcar).

1. Oprima el botón para revisar archivos del Caller ID-"cid/vol" (▲ o ▼) para ir al menú de Cancelación de Registro y la indicación "*DES-REGISTRAR*" aparece en la pantalla.

2. Oprima la tecla suave "OK" y el aparato le preguntará si cancela el registro del auricular ("*DES-REGISTRAR AURICULR?*").

3. Oprima la tecla suave "OK" para des-registrar el auricular, y la indicación "*ACERCAR BASE*" aparece en la pantalla hasta que el auricular esté cerca de la base.

Entonces el aparato muestra la indicación "*CONFIRMAR DES-REGISTRAR?*" en la pantalla.

NOTA: Oprima la tecla suave "EXIT" para una vez para conservar la programación previa y regresar al menú principal.

4. Oprima nuevamente la tecla suave "OK" y el aparato confirma que ha cancelado el registro en la pantalla indicando "*AURICULR # DEREGISTRAR*" e inmediatamente después la indicación "*AURICULR DESREGISTRADO?*"

Cancelación Global del Registro

Si uno o más de los auriculares se pierde, usted debe cancelar el registro en todos los demás auriculares para asegurar el funcionamiento adecuado del sistema.

ADVERTENCIA: No es recomendable que el registro de un auricular sea cancelado a menos que sea absolutamente necesario porque una vez que este proceso se lleva a cabo, las funciones telefónicas del auricular no pueden ser usadas hasta que éste sea registrado nuevamente.

1. Oprima y sostenga el botón localizador ("page/int") en la base hasta que el indicador de carga parpadee.
2. Oprima y sostenga nuevamente el botón localizador ("page/int") en la base hasta que el indicador de carga parpadee rápidamente.
3. Oprima y suelte el botón localizador ("page/int") en la base. El indicador deja de parpadear y la pantalla de la base muestra la indicación "*TODO AURICULR DEREGISTRADO* " durante cinco segundos para confirmar que todos los auriculares están desregistrados. Después la base regresa a la modalidad de alerta, y cada auricular muestra la indicación "*REGISTRAR AURICULR?* " en la pantalla.

Radio Teléfono Portátil (Walkie-Talkies)

Esta función le permite utilizar dos auriculares como si fueran walkie-talkies (para la operación de radio-teléfono portátil, la corriente eléctrica en la base del aparato no es necesaria). Esta programación puede únicamente ser activada desde el auricular. Asegúrese que ambos auriculares estén en modalidad de menú.

1. En ambos auriculares, oprima el botón para revisar archivos del identificador ("cid/vol") (▲ o ▼) para ir al menú de Walkie-Talkie ("*RAD TEL PORTATI*").

2. En ambos auriculares, oprima la tecla suave "OK" y el aparato le preguntará si activa la modalidad de walkie-talkies ("*RAD TEL PORTATI ACTIVAR?*").

3. En ambos auriculares, oprima nuevamente la tecla suave "OK" y el aparato confirma que la modalidad de walkie talkies está activada ("*RAD TEL PORTATI ACTIVADO*") y el aparato indica el número de auricular ("*RAD TEL PORTATI AURICULR #*") en la pantalla.

NOTA: Ambos auricular deben estar en modalidad de radio teléfono portátil para transmitir y recibir.

4. Oprima el botón localizador ("page/int") en cada auricular, y después inscriba el número/ extensión del auricular que usted quiera marcar. El auricular seleccionado es llamado. Cuando el botón "page/int" en el recibidor del auricular es oprimido, y el llamado del localizador es contestado, la función del radio teléfono portátil es activada entre los dos auriculares. Los dos auriculares muestran la indicación "*RAD TEL PORTATI CON AURICULR #.*"

5. Cuando su conversación ha terminado, en ambos auriculares, el que recibe y el que transmite, se puede oprimir el botón para salir ("EXIT") para desactivar la función del radio teléfono portátil y volver a la modalidad de alerta del radio teléfono portátil.

NOTA: Únicamente un auricular es requerido para oprimir "EXIT" y terminar la conversación. Si el botón de salida ("EXIT") es oprimido en ambos auriculares, un auricular sale de la modalidad de alerta en radio teléfono portátil y regresa a la modalidad de alerta normal.

6. Oprima nuevamente el botón de salida ("EXIT") para desactivar el radio teléfono portátil y volver a la modalidad de radio teléfono portátil alerta. La indicación de desactivado ("*RAD TEL PORTATI DESACTIVADO*") aparece en la pantalla.

NOTA: Cuando dos auriculares están en modalidad de radio teléfono portátil, están aislados de la base y no pueden recibir llamadas del localizador o hacer llamadas hasta que el radio teléfono portátil haya sido desactivado.

NOTA: Mientras los auriculares estén en modalidad de radio teléfono portátil, ninguno de éstos suena al recibir llamadas entrantes, y las llamadas entrantes no pueden ser contestadas hasta que la modalidad de radio teléfono portátil haya sido desactivada.

Hora del Día

Esta programación puede hacerse únicamente desde la base. Asegúrese que la base esté en modalidad de menú. Asegúrese que su teléfono esté en modalidad de apagado (**OFF**) (No en modalidad de marcar).

1. Oprima el botón para revisar archivos del identificador ("CID/messages") (▲ o ▼) para ir al menú de hora ("*HORA*").

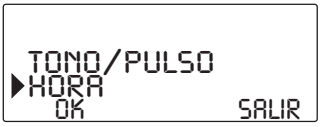

2. Oprima la tecla suave "OK" y la indicación "*PROGRAMAR HORA - - :- - AM PM*" aparece en la pantalla.

3. Utilice el teclado de tono para inscribir la hora actual. La flecha se mueve automáticamente al campo de AM. Oprima el botón para revisar archivos del Caller ID-"CID/messages" (▲ o ▼) para mover la flecha a *PM*.
4. Oprima la tecla suave "OK" para salvar su selección y regresar a la modalidad de menú. La hora actual aparece durante dos segundos. Después la pantalla muestra la indicación "*PROGRAME FECHA L M MI J V S D*."

NOTA: Si usted quiere conservar la hora actual, oprima la tecla suave "OK" cuando la pantalla muestra "*- - :- -" AM PM*. Usted escuchará dos tonos y la hora actual aparecerá durante dos segundos.

5. Oprima el botón de mensajes "CID/ messages" (▲ o ▼) para recorrer y seleccionar la fecha.
6. Oprima la tecla "OK" para salvar su selección.

Programación de Fábrica

Conforme usted se familiariza con este sistema, usted puede preferir utilizar las programaciones originales. Siga los pasos a continuación para volver a las programaciones de fábrica.

Asegúrese que el auricular o la base esté en la modalidad de menú. Asegúrese que su teléfono esté en modalidad de apagado (**OFF**) (No en modalidad de marcar).

1. Oprima el botón para revisar archivos del identificador ("cid/vol") en el auricular o ("CID/ messages") (▲ o ▼) en la base para mover la flecha a "*PROG DE FABRICA.*"

2. Oprima la tecla "OK" y utilice el teclado de tono en su auricular o en la base para inscribir "*1SI*" o "*2NO*", o utilice el botón para revisar archivos del Caller ID-("cid/vol") (▲ o ▼) en el auricular o el botón para revisar archivos del Caller ID-"CID/messages" (▲ o ▼) en la base para mover la flecha a su selección. La programación de fábrica es "*2NO.*"

NOTA: Si usted selecciona "sí" ("*YES*"), todas las funciones programables del menú regresan a su programación original.

NOTA: Oprima la tecla suave "EXIT" para una vez para conservar la programación previa y regresar al menú principal.

3. Oprima la tecla suave "OK" para salvar su selección, y regresar a la modalidad de menú. La programación de fábrica que usted escoja aparece en la pantalla durante dos segundos.

PANTALLA DEL AURICULAR DE LABASE

PANTALLA DEL AURICULAR Y DE Y LA BASE

Operación Básica del Teléfono Inalámbrico

Altavoz

Para la operación a manos libres y para su conveniencia, su sistema de dos auriculares está equipado con un altavoz.

Para el mejor funcionamiento del altavoz, evite lo siguiente:

- Áreas con mucho ruido de fondo. (El micrófono puede recoger estos sonidos).
- Superficies afectadas por vibración.
- Áreas remetidas, como una esquina, abajo de una gaveta, o junto a un gabinete, los cuales pueden generar un efecto de eco.

Siga las siguientes pautas cuando utilice el altavoz:

- Quédese razonablemente cerca del teléfono para que pueda ser escuchado claramente por la persona con la que está hablando.

Indicador de Carga

Cuando el indicador de carga está iluminado, el auricular está colocado correctamente sobre la base y está cargando. El indicador parpadea cuando la base está siendo localizada, cuando la base está localizando al auricular, o cuando usted recibe una llamada entrante.

Para Hacer una Llamada

Auricular

1. Levante el auricular y oprima el botón “talk/callback” en el auricular. Espere a escuchar el tono de marcar.
2. Marque el número deseado, o marque el número primero y después el botón “talk/ callback.”
3. Cuando usted haya terminado, oprima el botón “talk/callback” para colgar.

Altavoz

1. Oprima el botón “callback/ speaker” en la base. Usted escuchará un tono de marcar.
2. Marque el número que usted quiera marcar. O, usted puede marcar el número primero y después oprimir el botón “speaker / callback.”
3. Cuando haya terminado, oprima el botón “speaker/callback” para colgar.

Para Contestar una Llamada

Auricular

1. Cuando el teléfono timbre, oprima el botón "talk/callback" en el auricular.
2. Cuando haya terminado, oprima nuevamente el botón "talk/callback" para colgar.

Altavoz

1. Cuando el teléfono timbre, oprima el botón "speaker/callback" para contestar una llamada.
2. Cuando haya terminado, oprima nuevamente el botón "speaker/callback" para colgar.

NOTA: Si usted ha estado usando el auricular y quiere cambiar a altavoz, oprima el botón "callback/speaker" en la base primero, y después oprima ya sea el botón "talk/ callback" o el auricular para desactivarlo, o ponga el auricular sobre la base. Cuando se oprime el botón "speaker/ callback", el indicador del altavoz se ilumina.

Si usted quiere cambiar de altavoz a auricular, oprima el botón "talk/ callback" en el auricular primero, y después oprima el botón "speaker/callback" en la base.

Temporizador (Timer)

Después de que usted ha oprimido el botón "talk/callback" en el auricular o el botón "speaker/callback" en la base, el temporizador integrado aparece en la pantalla y empieza a contar la duración de la llamada en minutos y segundos.

Auto Alerta

Si usted coloca el auricular sobre la base, mientras el auricular está descolgado, (durante una llamada), el auricular automáticamente desconecta la llamada.

Selector de Volumen del Timbre

Auricular

1. Oprima el botón del timbre y la programación actual de timbre aparece en la pantalla.

2. Utilice el teclado de tono en el auricular para inscribir 1 para activado ("*1 ON*") o 2 para desactivado ("*2 OFF*"), o utilice el botón del Identificador de Llamadas (▲ o ▼) para llegar a su selección.
3. Oprima la tecla suave "OK" para salvar su selección, y usted escuchará un tono de confirmación, y la programación del timbre aparece en la pantalla durante dos segundos.

NOTA: Si usted desactiva el timbre, el símbolo de timbre desactivado 🔕 aparece en la pantalla.

Base

1. Oprima el botón de timbre y la programación actual de timbre aparece en la pantalla.

2. Utilice el teclado numérico de tono en su auricular para inscribir 1 alto, 2 bajo o 3 desactivado ("*1HI, 2LOW* o *3OFF*"), o utilice el botón del Identificador de Llamadas (▲ o ▼) para llegar a su selección.
3. Oprima la tecla suave "OK" para salvar su selección, y la programación del timbre aparece en la pantalla durante dos segundos antes de regresar a la modalidad de alerta.

Llamada en Espera

Si usted se suscribe a los servicios combinados de Llamada en Espera e Identificador de Llamada a través de su compañía telefónica, usted recibirá la información del identificador de Llamadas (si ésta es disponible) en Llamadas en

Espera. Durante una llamada telefónica, usted escuchará un tono para indicarle que otra llamada está esperando en la línea mientras que la información del Identificador de Llamadas para la llamada en espera aparece en la pantalla del auricular. Para conectar con la llamada en espera, oprima el botón "flash" en el auricular y su llamada original se pone en espera. Usted puede pasar de una a otra llamada oprimiendo el botón "flash." .

Flash

Utilice el botón "FLASH" en el auricular o en la base para activar los servicios especiales, como llamada en espera, que le son disponibles a través de su compañía telefónica local.

SUGERENCIA: No oprima el botón "talk/callback" en el auricular inalámbrico o el botón "speaker/ callback" para activar un servicio de llamadas, como llamada en espera, porque de ser así, usted colgará el teléfono.

Último Número Marcado

Para volver a marcar rápidamente el último número que usted marcó:

1. Oprima el botón "talk/callback" en el auricular o el botón "speaker/callback" en la base.
2. Oprima el botón "redial."

   -O-

3. Oprima el botón "redial" primero y después oprima el botón "talk/redial" en el auricular o el botón "speaker/callback" en la base.

   -O-

4. Si usted escucha la señal de ocupado, y quiere seguir marcando ese número, oprima el botón "redial" para volver a marcar ese número rápidamente.

En Espera

Cuando usted esté en el teléfono, oprima la tecla suave de espera ("HOLD") en el auricular o en la base para poner una llamada en espera. La indicación de espera ("*LINEA EN ESPERA*") aparece en la pantalla del auricular.

Su teléfono permanece en espera hasta que usted oprima la tecla de salida ("EXIT") y suelte la línea, u oprima el botón "talk/callback" o el botón "speaker/ callback" para volver a la modalidad de alerta. Si usted continúa la llamada en una extensión separada, o en otro auricular registrado, su auricular inalámbrico suelta la línea y transfiere la llamada a la extensión del teléfono.

Si el auricular con la llamada en espera vuelve a colocarse sobre la base, la llamada en espera se transfiere al altavoz de la base y el auricular regresa a la modalidad de alerta.

Salida

Oprima la tecla suave de salida ("EXIT") para terminar una operación, como espera ("HOLD") o transferencia ("TRANSFER"). La pantalla indica "*LINEA EN USO*" durante dos segundos y después vuelve a la modalidad para hablar ("TALK").

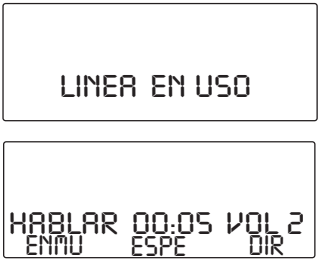

Localizando el Auricular

Esta función le ayuda a localizar un auricular extraviado y para enviar y recibir señales del localizador. Todos los auriculares deben estar registrados para utilizar esta función. Si sus auriculares no están registrados, siga las instrucciones para registrarlos en la sección Para Registrar el Auricular en este manual.

Asegúrese que su teléfono esté en modalidad de apagado (**OFF**) (No en modalidad de marcar).

1. Oprima el botón "page/int" en el auricular o en la base.

2. Utilice el teclado de tono en su auricular o en la base para seleccionar *1* o *2*. La indicación "*LOCALIZANDO EXTENSION*" aparece en la pantalla.

NOTA: Oprima la tecla * para localizar a todos los auriculares u oprima la tecla del "0" para localizar a la base.

3. El recibidor en el auricular o en la base empieza a localizar, y ambos auriculares, el que envía y el que recibe o la base emiten un tono localizador y la siguiente información aparece en la pantalla:

AURICULAR /BASE QUE ENVIA

AURICULAR/ BASE QUE RECIBE

Cuando se oprime el botón "talk/callback" o "speaker/callback" o el botón "page/int" en el recibidor del auricular o en la base ha sido oprimido, el localizador es contestado. Si el localizador no es contestado después de dos minutos, la indicación "*NO CONTESTAN*" aparece en la pantalla del auricular o de la base que envía y el localizador se cancela. El aparato vuelve a modalidad de alerta.

NOTA: Si se ha asignado un nombre al auricular durante la programación, entonces el nombre se muestra en lugar del número del auricular cuando el localizador empieza a llamar.

NOTA: Para cancelar el localizador, oprima la tecla suave de salida ("EXIT") o el botón "page/int" en el auricular o la base que envía.

Para Transferir Llamadas

Esta función le permite transferir llamadas entre los auriculares, o los auriculares con la base en la modalidad para hablar ("TALK").

1. Oprima la tecla suave de espera ("HOLD") para poner la llamada en espera.

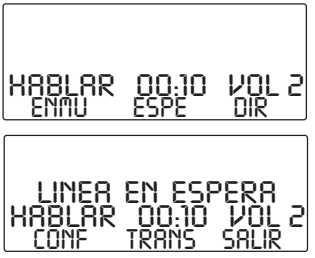

2. Oprima la tecla suave de transferencia ("TRANS").

3. Inscriba el número del auricular al que usted quiere transferir la llamada, y el auricular que recibe es localizado. Durante este proceso, un tono localizador es emitido en el auricular que recibe. Por ejemplo, el AURICULAR 2 localiza el auricular de Steve y la siguiente información aparece en las pantallas:

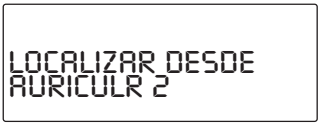

AURICULAR QUE RECIBE

AURICULAR QUE ENVIA

NOTA: Si el localizador no es contestado, oprima la tecla suave de salida (“EXIT”) o el botón localizador (“page/int”) para cancelar la transferencia.

Cuando se oprime el botón localizador (“page/int”) o el botón para hablar (“talk/ callback”) en el auricular que recibe, el aparato entra en modalidad de interfono. Cuando el botón para hablar (“talk/callback”) es oprimido en el auricular que envía, la llamada se transfiere.

NOTA: 1) Si el botón para hablar (“talk/ callback”) es oprimido en el auricular que llama ANTES de que el botón localizador (“page/ int”) o el botón para llamar (“talk/ callback”) haya sido oprimido en el auricular que recibe, éste emite un tono de timbre (no el tono localizador); la indicación de transferencia *(“TRANSFERRING FROM”)* y el número de auricular aparecen en la pantalla.

2) Si la otra estación no toma la llamada dentro de los primeros 30 segundos, la llamada se transfiere de vuelta a su auricular o base, y la indicación “VOLVER A MARCAR” aparece en la pantalla.

Enmudecedor

Para tener una conversación privada fuera de la línea, utilice la función del enmudecedor. La persona del otro lado de la línea no puede escucharle, pero usted todavía puede escucharles a ellos.

1. Durante una conversación telefónica, oprima la tecla suave del enmudecedor (“MUTE”). La indicación “*ENMU ACTIVADO*” aparece en la pantalla.

2. Oprima nuevamente la tecla suave del enmudecedor (“MUTE”) para cancelar esta función y volver a su conversación telefónica.

Tono Temporal

Esta función es útil únicamente para usuarios de servicio de pulso. El tono temporario le permite a los usuarios de servicio telefónico de Pulso (rotatorio), tener acceso a los servicios para marcar de teclado (touch-tone) que ofrecen los bancos, las compañías de tarjetas de crédito, etc. Por ejemplo, cuando usted llama a su banco, usted puede necesitar inscribir su número de cuenta bancaria. Al

utilizar esta función, usted puede temporalmente cambiar a modalidad para marcar por tono y ello le permite inscribir y mandar su número.

1. Marque el número telefónico o espere a que su llamada se conecte.
2. Cuando su llamada es contestada, oprima el botón de tono ("*tone") en el teclado numérico de su auricular para cambiar temporalmente de modalidad por pulso a modalidad de marcado por tono.
3. Siga las instrucciones orales para obtener la información que necesita.
4. Cuelgue cuando haya terminado y el teléfono regresa automáticamente a la modalidad de servicio para marcar de disco (rotatorio).

Control de Volumen del Auricular Inalámbrico

Cuando el auricular inalámbrico está activado (ON) (en modalidad para hablar), ajuste el volumen del recibidor oprimiendo el botón del Identificador de Llamadas ("cid/vol") (▲ o ▼) en el auricular inalámbrico. Hay cuatro niveles de volumen, y cada vez que se oprime el botón "cid/vol" (▲ o ▼), el nivel de volumen es ajustado un nivel a la vez.

Control de Volumen del Altavoz

Cuando el altavoz esté activado (ON), ajuste el volumen oprimiendo los botones de las flechas (▲ o ▼) en la base. Hay ocho niveles de volumen, y cada vez que se oprime el botón de volumen, el nivel de volumen es ajustado un nivel a la vez.

NOTA: Usted puede también ajustar el volumen mientras el aparato está en modalidad de radio teléfono portátil (walkie-talkies), de interfono o de conferencia.

Interfono

La función del interfono le permite tener una conversación de duración ilimitada entre los dos auriculares o un auricular y la base.

Para Hacer una Llamada de Interfono

1. Asegúrese que su teléfono esté en modalidad de apagado (**OFF**) (no en modalidad de marcar).
2. Oprima el botón de interfono ("page/int") en el auricular o la base. La indicación "*LOCALIZANDO EXTENSIÓN*" aparece en la pantalla.

3. Inscriba el número deseado del auricular con el que usted quiere comunicarse por interfono, o inscriba el 0 para comunicarse por interfono con la base. La persona con la que usted quiere hablar es localizada.

NOTA: Para cancelar el localizador, oprima nuevamente el botón "page/int" o el botón de salida ("EXIT").

LA PERSONA QUE ENVIA

LA PERSONA QUE RECIBE

4. Cuando la persona que recibe contesta la llamada, se activa la función del interfono. Cuando el interfono está programado, la siguiente información aparece en la pantalla:

LA PERSONA QUE ENVIA

LA PERSONA QUE RECIBE

5. Cuando haya terminado, oprima la tecla suave de salida ("EXIT") o el botón de interfono ("page/int") en cualquiera de los auriculares para desactivar el interfono.

NOTA: Durante la función de interfono, si se asigna un nombre a un auricular, ese nombre aparece en la pantalla en lugar del número del auricular.

Para Recibir una Llamada de Interfono

Cuando una llamada de interfono es recibida, el auricular o la base emiten un tono. Para contestar la llamada del interfono, oprima el botón "page/int" o "speaker/callback" en la base o el botón "talk/callback" en el auricular.

Para Recibir una Llamada Telefónica Externa Durante una Llamada de Interfono

Entre Auriculares

Si usted recibe una llamada telefónica durante una llamada en el interfono, ambos usuarios reciben un tono de aviso en la bocina cada 4 segundos. Oprima el botón "talk/callback" en el auricular para concluir la llamada en el interfono primero, y después oprima nuevamente el botón ""talk/callback" para tomar la llamada telefónica externa.

Entre la Base y el Auricular

Si usted recibe una llamada telefónica durante una llamada en el interfono, el interfono entre la base y el auricular se desconecta automáticamente y el aparato timbra. Oprima el botón "talk/callback" en el auricular o el botón "speaker/ callback" en la base para tomar la llamada externa.

Para Utilizar el Interfono o la Función de Conferencia con Llamadas Externas

Durante una llamada telefónica externa, usted puede localizar otros auriculares y tener una conversación privada fuera de la línea entre una persona en una llamada externa y uno de los auriculares, o usted puede tener una conferencia de 3 personas con la línea externa y otro auricular o la base.

1. Durante una llamada externa, oprima la tecla suave de espera ("HOLD") en el auricular para poner la llamada externa en espera. La indicación "*LINEA EN ESPERA*" aparece en la pantalla del auricular que envía o en la pantalla de la base.

2. Oprima la tecla suave de conferencia ("CONF") en su auricular o en la base. La indicación "*LINEA EN ESPERA EXTENSION?*" aparece en la pantalla.

3. Inscriba el número del auricular con el que usted quiera tener la conferencia, o inscriba 0 para establecer la conferencia con la base. La persona que recibe la llamada es localizada.

AURICULAR QUE RECIBE

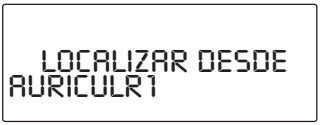

AURICULAR QUE ENVIA

4. La persona que recibe la llamada en el auricular o en la base debe oprimir el botón "page/int" o "speaker/callback" en la base o el botón "talk/callback" en el auricular para contestar el interfono, y después ambos usuarios del interfono pueden hablar privadamente. La persona en la línea externa no puede escuchar la conversación del interfono.

AURICULAR QUE RECIBE

AURICULAR QUE ENVIA

5. La persona que envía o la que recibe pueden oprimir el botón "format/ conference" para empezar una conferencia de 3 personas.

NOTA: Oprima la tecla suave de salida ("EXIT") en cualquiera de los auriculares para cancelar la llamada de interfono y dejar que la persona que envía pueda continuar hablando con la persona en la línea externa. O la persona que llama puede oprimir el botón "talk/callback" para transferir la llamada a la persona que recibe, y ésta puede entonces hablar con la persona en la llamada externa independientemente.

NOTA: Un auricular o la base pueden entrar en la modalidad de conferencia directamente oprimiendo el botón "talk/callback" en la base mientras que el otro auricular o la base están en una llamada externa.

Memoria

El auricular y la base tienen localizaciones para almacenar números de memoria separadas. Cincuenta nombres de 15 caracteres y números de 24 dígitos pueden ser almacenados en la memoria del auricular. Cincuenta nombres de 15 caracteres y números de 24 dígitos pueden ser almacenados en la memoria de la base.

Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria

1. Asegúrese que su teléfono esté en modalidad de apagado (**OFF**) (No en modalidad de marcar).
2. Oprima la tecla suave de directorio ("DIR")

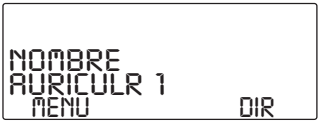

3. Oprima el número deseado de la localización de memoria (01 al 50) o utilice los botones para revisar archivos del identificador ("cid/vol") (▲ o ▼) en el auricular o el botón del identificador ("CID/messages") (▲ o ▼) en la base para seleccionar la localización de memoria. Si la localización de memoria está ocupada, la localización de memoria junto con el nombre y número almacenado en esa localización aparecen en la pantalla. Si la localización de memoria está vacía, la indicación "VACIO" aparece en la pantalla.

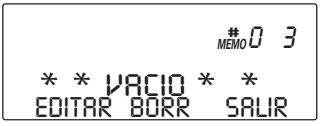

4. Oprima la tecla suave para editar ("EDIT"). La pantalla le indica "*INSCRIBA NOMBRE*."

5. Utilice el teclado para almacenar un nombre (hasta 15 caracteres) y oprima el botón de memoria para salvarlo. Más de una letra es almacenada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, para inscribir "Bill Smith", oprima la tecla del 2 dos veces para la letra B. Oprima la tecla del 4 tres veces para la letra I. Oprima la tecla del 5 tres veces para la L. Espere 1 segundo. Oprima la tecla del 5 nuevamente tres veces para la segunda L, oprima la tecla del 1 para introducir un espacio entre el primer nombre y el apellido. Oprima la tecla del 7 cuatro

veces para la letra S. Oprima la tecla del 6 una vez para la M; oprima el 4 tres veces para la I; oprima el 8 para la T; y el 4 dos veces para la H.

6. Oprima la tecla suave "OK" para confirmar su selección. La pantalla indica "*INSCRIB NUM TEL*" en la pantalla.

7. Utilice el teclado numérico en su auricular o en la base para inscribir la clave de área seguida por el número telefónico que usted quiera almacenar (hasta 24 dígitos, incluyendo pausas), y oprima la tecla suave "OK" para salvar su selección. El aparato emite un tono para confirmar.

8. Para inscribir otro nombre y número en una localización de memoria diferente, por favor siga el paso 1 y repita el proceso.

Para Almacenar un Número de Volver a Marcar

1. Asegúrese que su teléfono esté en modalidad de apagado (**OFF**) (No en modalidad de marcar).
2. Oprima la tecla suave de directorio ("DIR").
3. Oprima cualquier tecla numérica (01 al 50) para almacenar un número en esa localización, o utilice los botones para revisar archivos ("cid/vol) (▲ o ▼) en el auricular o el botón "CID/messages" (▲ o ▼) en la base para seleccionar una localización de memoria.
4. Oprima la tecla suave para editar ("EDIT") y la indicación "*INSCRIBA NOMBRE*" aparece en la pantalla.
5. Utilice el teclado en el auricular o en la base para inscribir el nombre y después oprima la tecla suave "OK" para confirmar su selección. La pantalla indica "*INSCRIB NUM TEL*" en la pantalla.

6. Oprima el botón para volver a marcar ("redial") para que el número que va a marcarse aparezca en la pantalla.
7. Oprima nuevamente la tecla suave "OK" para confirmar.

NOTA: Si el número a marcar tiene más de 24 dígitos, entonces este número no puede ser almacenado en la memoria.

Para Introducir una Pausa en la Secuencia de Marcado

Si una pausa es necesaria para esperar al tono de marcar, oprima el botón para pausa ("#") en el teclado numérico para introducir un retraso en la secuencia de marcado de un número telefónico almacenado (por ejemplo, después de que usted marca 9 para obtener línea externa, o para esperar e tono de acceso en una computadora). Cada pausa cuenta como un dígito en la secuencia de marcado.

Para Revisar, Cambiar, o Borrar Números Almacenados

Para Revisar:

1. Asegúrese que el teléfono esté apagado (**OFF**) (no en modalidad para hablar – "TALK")
2. Oprima la tecla suave de directorio ("DIR").

3. Oprima el botón para revisar archivos ("cid/vol) (▲ o ▼) en el auricular o el botón "CID/messages" (▲ o ▼) en la base para recorrer los números almacenados. O utilice el teclado numérico en su auricular o en la base para inscribir un número de localización de memoria.

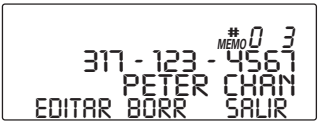

Para Cambiar:

Utilice el mismo procedimiento para cambiar un número almacenado que el que utiliza para almacenar un número, en lugar de esto, simplemente reemplace un número almacenado con otro diferente.

Para Borrar:

1. Asegúrese que el teléfono esté apagado (**OFF**) (no en modalidad para hablar – "TALK").
2. Oprima la tecla suave de directorio ("DIR").
3. Oprima el botón para revisar archivos ("cid/vol) (▲ o ▼) en el auricular o el botón "CID/messages" (▲ o ▼) en la base para recorrer los números hasta llegar al archivo deseado.
4. Cuando el archivo aparece en la pantalla, oprima el botón para borrar ("DEL") para marcar el archivo que será borrado. La pantalla le pregunta si borra ("*BORRAR?*")

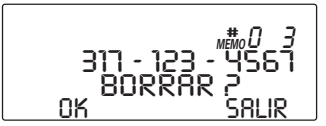

5. Oprima la tecla suave ("OK") una segunda vez para borrar el archivo. La pantalla muestra la indicación "*BORRADO*."

NOTA: Si usted no quiere cambiar o borrar un número, simplemente oprima la tecla suave de salida ("EXIT"), o espere un minuto para salir de la modalidad de revisar automáticamente.

Para Marcar un Número Almacenado

Auricular

1. Asegúrese que el teléfono esté activado (**ON**) oprimiendo el botón "talk/callback."
2. Oprima la tecla suave ("DIR").
3. Inscriba el número de la localización de memoria (01-50) que usted quiera marcar. El número se marcará automáticamente.

-O-

1. Asegúrese que el teléfono esté activado (**ON**) oprimiendo el botón "talk/callback."
2. Oprima la tecla suave ("DIR").

3. Inscriba el número de la localización de memoria (01-50) que usted quiera marcar u oprima el botón del Identificador de Llamadas ("cid/vol") (▲ o ▼) para recorrer la memoria hasta que aparezca el número deseado.
4. Oprima el botón "talk/callback." El número se marca automáticamente.

Base

1. Asegúrese que el teléfono esté activado (ON) oprimiendo el botón "speaker/callback."
2. Oprima la tecla suave ("DIR").
3. Inscriba el número de la localización de memoria (01-50) del número que usted quiera marcar. El número se marcará automáticamente.

-O-

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado (**OFF**) (no en modalidad para hablar –TALK).
2. Oprima la tecla suave ("DIR").
3. Inscriba el número de la localización de memoria (01-50) para la localización de memoria deseada, o utilice el botón del Identificador de Llamadas ("CID/messages") (▲ o ▼) para recorrer la memoria hasta que aparezca el número deseado.
4. Oprima el botón "speaker/callback." El número se marca automáticamente.

Marcado en Cadena desde la Memoria

Utilice esta función para hacer llamadas que requieren una secuencia de números como el usar una tarjeta para llamar por teléfono o un número de larga distancia al que usted llama frecuentemente. El siguiente ejemplo le muestra cómo puede usted utilizar el marcado en cadena para hacer una llamada a través de un servicio de larga distancia:

1. Asegúrese de que el teléfono esté activado (**ON**).

El Número para	*Localización de Memoria*
Número de Acceso de Larga Distancia	7
Código de Autorización	8
Número de larga distancia llamado frecuentemente	9

2. Oprima la tecla suave ("DIR") y después oprima el 07.
3. Cuando usted escuche el tono de acceso, oprima la tecla suave ("DIR") y después oprima el 08.
4. Al siguiente tono de acceso, oprima la tecla suave ("DIR") y después oprima el 09.

Funciones del Identificador de Llamadas (Caller ID)

El Identificador de Llamadas (Caller ID) es un servicio disponible a través de su compañía telefónica local. Para que el servicio funcione en este sistema, usted debe suscribirse al servicio de Identificador de Llamadas. Para recibir servicio de Identificador en llamadas en espera, usted debe suscribirse al servicio combinado de Identificador de Llamada en Espera.

Cuando su teléfono suena, y usted está suscrito al servicio de Identificador de Llamada en Espera, usted recibirá información (si ésta es disponible), transmitida desde su compañía telefónica local. Usted también recibirá información de Identificador en Llamadas en Espera. Si usted recibe una llamada mientras está en el teléfono, un tono le indicará la presencia de una Llamada en Espera en la línea, y la información del Identificador de Llamadas en Espera aparecerá en la pantalla. Esta información puede incluir el número telefónico, fecha y hora; o el nombre, número telefónico, fecha y hora.

Para Recibir y Almacenar Archivos de Llamadas

Cuando usted recibe una llamada, la información es transmitida por la compañía telefónica a su Teléfono con Identificador de Llamadas (Caller ID) entre el primero y el segundo timbre. La información del Identificador de Llamadas aparece en la pantalla mientras el teléfono timbra, dándole a usted la oportunidad de ver la información y decidir si quiere o no contestar la llamada.

Si usted no está en casa o no puede contestar, la memoria del Identificador de Llamadas de su teléfono automáticamente almacena el número de llamada, la fecha, la hora, el número telefónico, y el nombre de la persona que llamó en las 40 últimas llamadas para que sepa quién llamó mientras usted no estuvo disponible. Los archivos del Identificador de Llamadas son almacenados en secuencia en el orden recibidos. Cuando la llamada número 41 es recibida, el último archivo del Identificador de Llamadas (la primera llamada) se borra automáticamente.

Usted puede revisar la información almacenada de las 40 llamadas más recientes en cualquier momento. Las llamadas recibidas desde la última revisión, se mostrarán como llamadas nuevas ("*NEW*") en la pantalla.

Para Revisar la Lista de Archivos del Identificador (CID)

A medida que se reciben y se almacenan archivos del Identificador de Llamadas (CID), la pantalla se actualiza para hacerle saber cuántas llamadas se han recibido.

1. Oprima el botón para revisar archivos del identificador ("cid/vol") (▲) en el auricular o el botón de mensajes ("CID/ messages") (▲) en la base para revisar los archivos más viejos y después ir hacia los más nuevos (los números más altos). Cuando usted llegue al fin de la lista, la pantalla indica "*FIN DE LISTA.*"
2. Oprima el botón para revisar archivos del identificador ("cid/vol") (▼) en el auricular o el botón de mensajes ("CID/ messages") (▼) en la base para revisar los archivos más nuevos y después ir hacia los más viejos (los números más bajos). Cuando usted llegue al fin de la lista, la pantalla indica "*FIN DE LISTA.*"

Conforme usted va recibiendo llamadas almacenadas en la memoria del Identificador de Llamadas, la pantalla le muestra la siguiente información para cada llamada:

- Número telefónico de la persona que llamó.
- Número de llamada, con respecto a otras recibidas.
- El nombre de la persona que llamó, si el servicio es disponible en su área.

NOTA: Si se recibe un nombre con más caracteres que 15, los caracteres adicionales no aparecerán.

- La fecha y hora en que la llamada fue recibida.
- La indicación de nueva ("*NEW*") aparece para todas las llamadas que no han sido revisadas previamente.

NOTA: Verifique con la compañía telefónica con respecto a la disponibilidad del servicio de nombre.

- Las indicaciones de llamada nueva ("NEW") o llamada repetida ("REPT") aparece en la esquina superior derecha de la pantalla para todas las llamadas que han sido recibidas más de una vez y que no han sido revisadas.

Para Transferir Archivos del Identificador de Llamadas a la Memoria

Usted puede transferir archivos del Identificador de Llamadas a la memoria de su teléfono.

NOTA: Es importante que usted formatee los archivos del Identificador de Llamadas correctamente antes de almacenarlos en la memoria. No es posible volver a formatear los archivos del Identificador (CID) almacenados en la memoria. Para más detalles, vea la sección Para Marcar un Archivo del Identificador de Llamadas.

1. Utilice el botón del Identificador de Llamadas (“cid/vol”) (▲ o ▼) en el auricular o el botón del Identificador de Llamadas (“CID/messages”) (▲ o ▼) en la base para llegar hasta el archivo del Identificador de Llamadas (CID) deseado.

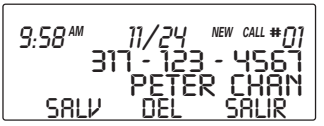

2. Oprima la tecla suave para salvar (“SAVE”).
3. Oprima el botón de la localización de memoria deseada. Por ejemplo, oprima la tecla 01 para almacenar el archivo en la localización de memoria 1. Si la localización de memoria está ocupada y usted quiere reemplazarla, usted debe confirmar este reemplazo oprimiendo la tecla suave “OK.”

NOTA: Oprima la tecla suave “EXIT” para una vez para conservar la programación previa y regresar al menú del Identificador de Llamadas, u oprima y sostenga la tecla suave “EXIT” en el auricular para volver a la modalidad de alerta.

Para Marcar un Número del Identificador de Llamadas

Mientras usted revisa los archivos del Identificador de Llamadas, usted puede llamar al número telefónico que se muestra en la pantalla.

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado (**OFF**) (no en modalidad para hablar –TALK).
2. Utilice el botón para revisar los archivos del Identificador de Llamadas (“cid/vol”) (▲ o ▼) o el botón para revisar los archivos del Identificador de Llamadas (“CID/messages”) (▲ o ▼) en la base hasta que el archivo deseado aparezca en la pantalla. Dependiendo de (a) cómo estaba formateado cuando se recibió el número telefónico de la persona que llamó y (b) si usted había o no

programado su clave de área anteriormente en el menú de programación, usted puede necesitar ajustar el formato del número telefónico de la persona que llamó antes de contestar la llamada. El botón "format" para formatear le permite cambiar el formato del número telefónico mostrado en la pantalla.

Los formatos disponibles incluyen:

Número de dígitos	*Explicación*	*Ejemplo*
Once dígitos	clave de larga distancia "1" + 3 dígitos de clave de área + 7 dígitos de número telefónico	1-317-888-8888
Diez dígitos	+ 3 dígitos de clave de área + 7 dígitos de número telefónico	317-888-8888
Siete dígitos	+ 7 dígitos de número telefónico	888-8888

NOTA: Si el número entrante es un Número de marcado Directo, es provisto por su compañía telefónica, y usted no puede ajustar el formato. Cuando usted oprime el botón de formato ("format/conference") en el auricular o el botón de formato en la base ("format/conf") la indicación "*PRESS TALK KEY*" aparece en la pantalla. Oprima el botón "talk/callback" en el auricular o "speaker/callback" en la base para marcar el número.

3. Si el número no puede ser marcado como se muestra, oprima el botón de formato ("format/conference") en el auricular o el botón "format/conf" en la base. Repita si fuera necesario hasta que el número correcto de dígitos aparezca en la pantalla.
4. Oprima el botón "talk/ callback" en el auricular o el botón "speaker/callback" en la base. El número se marca automáticamente.

NOTA: Si el número es corrupto, como un número en un nombre, o una letra del alfabeto en un número, usted escuchará un tono de error en el auricular y el número no será marcado.

Para Borrar el Archivo Actual del Identificador de Llamadas que Aparece en la Pantalla

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado (**OFF**) (no en modalidad para hablar –TALK).

2. Utilice los botones para revisar los archivos del Identificador de Llamadas –"cid/vol"- (▲ o ▼) en el auricular o el botón "CID/messages" (▲ o ▼) en la base, para mostrar el archivo deseado.

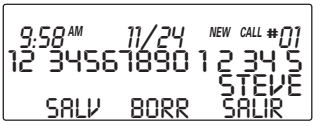

3. Oprima la tecla suave para borrar ("DEL"). La pantalla pregunta si borra el archivo ("BORRAR ARCHIVO?")

4. Oprima la tecla suave "OK" para borrar el archivo. La pantalla muestra brevemente la indicación "*BORRADO*" y después confirma que ha borrado con un tono de confirmación.

NOTA: Oprima la tecla suave "EXIT" para regresar al menú para revisar el Identificador de Llamadas. U oprima y sostenga la tecla de salida ("EXIT") para regresar a la modalidad de alerta.

Para Borrar Todos los Archivos del Identificador de Llamadas:

Para borrar todos los archivos del Identificador de Llamadas en la memoria:

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado (**OFF**) (no en modalidad para hablar –TALK).

2. Utilice los botones para revisar los archivos del Identificador de Llamadas –"cid/vol"- (▲ o ▼) en el auricular o el botón "CID/messages" (▲ o ▼) en la base para mostrar cualquier archivo del Identificador de Llamadas.

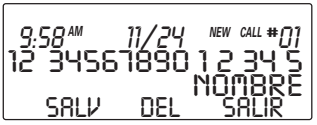

3. Oprima y sostenga la tecla suave para borrar ("DEL") durante dos segundos. La pantalla pregunta si borra todos los archivos ("*BORRAR TODO?*")

4. Oprima la tecla suave "OK" para borrar todos los archivos del Identificador de Llamadas de la memoria. La pantalla confirma que no hay llamadas ("*NO LLAMADA*"). Usted escuchará un tono de confirmación.

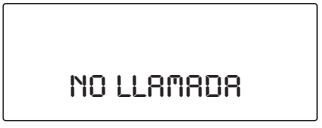

NOTA: Oprima la tecla suave "EXIT" para regresar al menú para revisar el Identificador de Llamadas. U oprima y sostenga la tecla de salida ("EXIT") para regresar a la modalidad de alerta.

Errores del Identificador de Llamadas

Si hay un error en la transmisión de información de su teléfono con Identificador de Llamadas, las indicaciones "*ERROR*" o "*DATO INCOMPLETO*" aparecen en la pantalla. Si usted no está suscrito al servicio de Identificador de Llamadas o no está funcionando adecuadamente, la indicación "*NO ENVIADO*" aparece en la pantalla.

Programación del Sistema Contestador

Esta le sección le muestra cómo programar su contestador para recibir llamadas entrantes. El sistema contestador puede ser instalado únicamente desde la base.

Para Encender o Apagar el Sistema Contestador

1. Asegúrese de que la base está desactivada (**OFF**) (no en modalidad de hablar – TALK).
2. Oprima la tecla suave del contestador ("ANS") y la indicación de mensajes nuevos ("*XX MENSJ NUEVO*") aparece en la pantalla.

3. Oprima la tecla suave de programación ("SETUP"). La flecha en la pantalla apunta hacia "*CONT ENC/ APAG*").

4. Oprima la tecla suave "OK" y la indicación "*PROG CONTEST 1ACTIVAD 2APAG*" aparece en la pantalla. La flecha en la pantalla apunta hacia la programación actual.

5. Oprima el botón "CID/messages" (▲ o ▼) en la base o utilice el teclado en la base para seleccionar "*1ACTIVAD 2APAG*." La programación de fábrica es activado (ON).
6. Oprima nuevamente la tecla "OK" para confirmar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación. La pantalla muestra brevemente la indicación "*CONTEST ACTIVAD*" o "*CONTEST DESACTI*" y después regresa al menú de programación del contestador. Si se hace algún cambio, el aparato anuncia el cambio.

NOTA: Oprima la tecla suave "EXIT" para regresar al menú para revisar el Identificador de Llamadas. U oprima y sostenga la tecla de salida ("EXIT") para regresar a la modalidad de alerta.

Para Grabar el Anuncio Saliente

El anuncio saliente es escuchado por la persona que llama cuando el contestador contesta la llamada. El anuncio de fábrica es: "*POR FAVOR DEJE UN MENSAJE DESPUÉS DEL TONO.*" Usted puede, sin embargo, grabar su propio anuncio saliente.

Para mejores resultados cuando grabe su anuncio personal, usted debe estar a aproximadamente nueve pulgadas del micrófono y debe tratar de eliminar tanto ruido de fondo como le sea posible.

1. Asegúrese que su base está en el menú de programación del contestador ("ANSWERER SETUP").
2. Oprima el botón del Identificador ("CID/ messages") (▲ o ▼) para llegar hasta la indicación "*ANUNCIO*."

3. Oprima la tecla suave "OK." La indicación "*GRABAR ANUNCIO*" aparece en la pantalla.

4. Oprima la tecla suave "PLAY" para reproducir el anuncio saliente actual.
5. Oprima y sostenga el botón "REC" y empiece a hablar después de que usted escucha el tono. La pantalla anuncia "*ANUNCIO GRABANDO*." Suelte el botón cuando haya terminado de grabar y su nuevo anuncio se reproduce.

Ejemplo de Anuncio Saliente

"Hola, este es (use su nombre aquí). No puedo contestar el teléfono ahora mismo, así que por favor deje su nombre, número, y un mensaje breve después del tono, y yo la llamaré después. Gracias".

NOTA: Usted tiene hasta dos minutos para grabar un anuncio saliente personal.

NOTA: Si usted decide no grabar un anuncio personal, el sistema utiliza el anuncio de fábrica. Para escuchar el anuncio de fábrica, oprima la tecla suave "PLAY" en lugar de la tecla suave para grabar ("REC").

NOTA: Para volver al anuncio de fábrica, oprima la tecla suave para grabar ("REC") y suéltela cuando usted escuche el tono.

Para Programar los Timbres para Contestar

Usted puede programar el número de veces que quiera que el teléfono timbre antes de que el sistema contestador levante una llamada.

1. Asegúrese que su base esté en el menú de programación del contestador ("SETUP").
2. Oprima el botón del Identificador ("CID/ messages") (▲ o ▼) para llegar hasta la indicación "*SELECCIÓN TIMBR*."

3. Oprima la tecla suave "OK." La indicación "*SELECCIÓN TIMBR 3,4,5*" aparece en la pantalla. La flecha en la pantalla apunta a la programación actual.

4. Utilice el botón del Identificador ("CID/ messages") (▲ o ▼) en la base o el teclado para seleccionar el número de timbres para contestar. Por ejemplo, oprima la tecla del 5 para seleccionar "*SELECCIÓN TIMBR 5*."

5. Oprima la tecla suave "OK" para confirmar. Usted escuchará un tono largo de confirmación y la indicación "*SELECCIÓN TIMBR 5*" aparecerá en la pantalla.

6. Oprima la tecla suave de salida ("EXIT") para mantener la programación actual y el aparato regresa al menú de programación del contestador.

Para Programar el Código de Seguridad para Tener Acceso desde otro Teléfono

Este aparato le provee con la posibilidad para tener acceso al sistema contestador desde otro teléfono con modalidad para marcar por tono. El código de seguridad es requerido para tener acceso remoto, y evita el acceso no autorizado a su sistema contestador. El código de fábrica es 123, y usted puede únicamente cambiarlo desde la base.

1. Asegúrese que su teléfono esté desactivado (**OFF**) (no en modalidad para hablar), y asegúrese que esté en modalidad para programar..
2. Oprima el botón del Identificador ("CID/ messages") (▲ o ▼) para llegar hasta la indicación "*CLAVE SEGURIDAD*."

3. Oprima la tecla suave "OK" y la indicación "*CLAVE SEGURIDAD 123*" aparece en la pantalla.

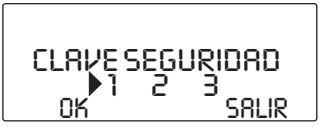

4. Utilice el teclado en la base para inscribir su nuevo código de seguridad de tres dígitos. Por ejemplo, oprima las teclas 6, 2 y 8 para la clave de seguridad 628.

NOTA: Si usted quiere volver a inscribir su código de seguridad, inscriba nuevamente los números y oprima la tecla suave "OK." Los número nuevos reemplazarán a los viejos.

5. Oprima la tecla suave de salida ("EXIT") para mantener la programación actual y el aparato regresa al menú de programación del contestador.
6. Oprima la tecla suave "OK" y usted escuchará un tono de confirmación. El nuevo código de seguridad aparecerá en la pantalla.

Programaciones de Fábrica

Si usted prefiere utilizar las programaciones originales del sistema, siga los pasos a continuación para volver a las programaciones de fábrica del sistema contestador.

1. Asegúrese que su teléfono esté en modalidad para programar.
2. Oprima el botón del Identificador ("CID/ messages") (▲ o ▼) para llegar hasta la indicación "*PROG DE FABRICA*."

3. Oprima la tecla suave "OK" y la indicación "*PROG DE FABRICA 1SI 2NO*" aparece en la pantalla.

4. Utilice el botón del Identificador ("CID/ messages") (▲ o ▼) o el teclado en la base para inscribir "*1SI*" o "*2NO*." Por ejemplo, oprima la tecla del 2 para seleccionar "*NO*."

NOTA: Si usted escoge "1SI," todas las programaciones en el menú del sistema contestador volverán a las programaciones originales.

5. Oprima la tecla suave "OK." Usted escuchará un tono de confirmación, y la indicación "*PROG DE FABRICA NO*" aparecerá en la pantalla.
6. Oprima la tecla suave de salida ("EXIT") dos veces para volver al menú principal.

Operación del Sistema Contestador

Pantalla de Alerta

Cuando el teléfono no está siendo utilizado, la pantalla de la base indica el estado presente del aparato. Si el sistema contestador está activado, la pantalla anuncia "*CONTEST ACTIVAD*." Si está apagado, la pantalla anuncia "*CONTEST DESACTI*." El número de mensajes nuevos y el número de archivos nuevos del Identificador de Llamadas se alternan parpadeando.

El sistema contestador almacena hasta 59 mensajes o hasta 15 minutos de mensajes (incluyendo el anuncio saliente). Cuando la memoria del sistema contestador está llena, la pantalla muestra la indicación "*CONTEST ACTIVAD*" o "*COMPLETO*." Los mensajes tienen un límite de 3 minutos por cada llamada entrante.

Volumen de la Bocina

Utilice los botones de las flechas (▲ o ▼) para ajustar el volumen de la bocina a un nivel cómodo de volumen.

Para Filtrar Llamadas desde la Base

1. Asegúrese que el teléfono deje de sonar, que el sistema contestador empiece, y que la pantalla muestre: "*CONTESTANDO*."

NOTA: No se requiere que usted oprima ninguna tecla; las voces de las personas que llaman se escuchan por la bocina de la base.

2. Oprima el botón "speaker/callback" en cualquier momento para hablar con la persona que llama.

SUGERENCIA: Asegúrese que el volumen de la base esté a un nivel suficientemente alto para que usted escuche las llamadas entrantes.

Reproducción de Mensajes

La pantalla de la base le informa cuando usted tiene nuevos mensajes. Para reproducir los mensajes, oprima el botón "play/stop." Mientras un mensaje se está reproduciendo, usted puede hacer lo siguiente:

1. Oprimir el botón "play/stop" para detener la reproducción de los mensajes.
2. Oprima el botón de la flecha hacia abajo (▼) una vez para volver a escuchar el mensaje actual.
3. Oprima el botón de la flecha hacia abajo (▼) dos veces para revisar el mensaje previo.
4. Oprima el botón de la flecha hacia arriba (▲) para saltar al siguiente mensaje.
5. Oprima la tecla suave para borrar ("DEL") para borrar el mensaje actual.

Para Borrar Mensajes

Usted puede borrar mensajes en la base de dos maneras:

Para borrar un mensaje mientras se está reproduciendo-

1. Oprima y suelte el botón "play/stop."
2. Oprima el botón del Identificador ("CID/messages") (▲ o ▼) para reproducir el mensaje que usted quiera borrar.
3. Oprima la tecla suave para borrar ("DEL") en la base.

SUGERENCIAS: Usted puede tener acceso al sistema contestador con un teléfono inalámbrico o un teléfono en modalidad para marcar por tono desde otra localización. Vea la sección *Accesso Remoto*.

Para Borrar todos los mensajes reproducidos previamente-

1. Asegúrese que su teléfono esté desactivado (**OFF**) (no en modalidad para hablar).
2. Oprima la tecla suave "ANS" para mostrar el número de mensajes.
3. Oprima la tecla suave para borrar ("DEL") para mostrar la indicación "*BORRAR TODO MENS REPRO?*"

4. Oprima la tecla para salir ("EXIT") para mostrar el número de mensajes nuevos.
5. Oprima la tecla suave "OK" para confirmar.

Recados ("MEMO")

Utilice la función de recado para dejar un mensaje para usted.

1. Oprima y sostenga el botón de recados ("memo").
2. Empiece a hablar después de que usted escuche el tono.
3. Suelte el botón de recado cuando usted haya terminado de grabarlo.

Acceso Remoto

Esta sección explica cómo utilizar el auricular inalámbrico, o cualquier teléfono de tono para tener acceso al sistema contestador con su código de seguridad de 3 dígitos.

SUGERENCIAS: Si usted obtiene acceso a su sistema contestador con cualquier otro teléfono de tono, un menú de voz le guiará a través de los pasos.

Para Tener Acceso al Sistema Contestador con el Teléfono Inalámbrico

1. Asegúrese que su auricular esté en modalidad de alerta.
2. Oprima la tecla suave "ANS" para tener acceso al sistema contestador. La pantalla muestra la indicación "*ACC REMOTO CONT.*"
3. Oprima la tecla suave "PLAY" para reproducir mensajes, oprima la tecla suave "ANS" para programar, u oprima el botón "EXIT" para volver a la modalidad de alerta.
4. Cuando usted haya terminado de revisar sus mensajes, oprima la tecla suave "STOP" para detener la reproducción de mensajes, y después oprima la tecla "EXIT" para salir de la modalidad de "*ACC REMOTO CONT.*"

Para Filtrar Llamadas con el Auricular Inalámbrico

Usted puede utilizar el auricular inalámbrico para filtrar llamadas a control remoto.

1. Asegúrese que el teléfono deje de sonar y que el sistema contestador conteste la llamada.
2. Oprima la tecla suave "ANS" para tener acceso al sistema contestador.
3. Escuche mientras la persona que llama deja un mensaje.
4. Oprima el botón "TALK/ callback" para hablar con la persona que llama, u oprima nuevamente la tecla suave "ANS" para dejar de filtrar llamadas.

Para Tener Acceso al Sistema Contestador desde Otra Localización

Usted puede tener acceso a su sistema contestador desde cualquier teléfono de tono inscribiendo su código de 3 dígitos después de que usted escuche el anuncio saliente.

1. Marque el número telefónico al que el contestador esté conectado.
2. Cuando el contestador conteste, inscriba el código de seguridad después de que usted escuche el tono.
3. Siga las indicaciones del menú de voz para usar las funciones de control remoto del sistema contestador.

SUGERENCIA: Durante el acceso por control remoto usted puede saltarse el anuncio saliente oprimiendo cualquier tecla numérica del teclado mientras el anuncio se reproduce. Después, inscriba el código de seguridad para tener acceso al sistema contestador.

Memoria Llena

Cuando usted tiene acceso a su sistema contestador a control remoto, y la memoria de su contestador está llena, el sistema contesta después de 10 timbres, emite un tono y espera a que usted inscriba su código de seguridad de 3 dígitos. Usted tiene 10 segundos para inscribir su código de seguridad antes de que el teléfono le desconecte. Usted debe borrar algunos de los mensajes viejos para que el sistema pueda grabar nuevos mensajes.

NOTA: El aparato también contesta después del décimo timbre si está desactivado. Para tener acceso a su sistema contestador, inscriba su código de seguridad de 3 dígitos después de que usted escuche el tono.

Para	*Oprima este botón*
Para volver a reproducir el mensaje actual	oprima 1 una vez
Para revisar el mensaje previo	oprima 1 dos veces
Para volver a reproducir los mensajes	2
Para detener la reproducción de mensaje	2
Para borrar mensajes (durante su reproducción)	0
Para saltar el mensaje	3
Para activar/ desactivar contestador	4
Para revisar las opciones del menú	7

Para Cambiar la Batería

CUIDADO: Para reducir el riesgo de fuego o lastimaduras personales, utilice únicamente la batería 5-2479 que es compatible con este aparato.

Asegúrese que el teléfono esté apagado (OFF) antes de cambiar la batería.

1. Quite la cubierta del compartimiento de la batería.
2. Desconecte el cable que está conectado al paquete de las baterías en el enchufe dentro del compartimiento de las baterías y sáquelo del auricular.
3. Introduzca el nuevo paquete de baterías y conecte el cable en el enchufe dentro del auricular.
4. Vuelva a colocar la puerta del compartimiento de la batería.
5. Coloque el auricular sobre la base o sobre el cargador para cargarlo. **Si usted no carga adecuadamente la batería del auricular (durante 12 horas), cuando usted programa el teléfono por primera vez y/o cuando usted instala un paquete de baterías nuevas, el rendimiento a largo plazo de la batería se verá afectado.**

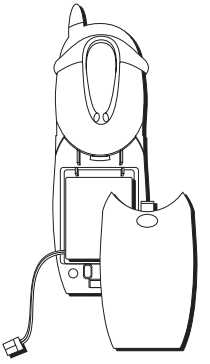

Precauciones de seguridad para la batería

- No desensamble, mutile, perfore, moje, ni deseche la batería en el fuego. Al igual que lo que ocurre con otras baterías de este tipo, si se la quema o perfora, podría emitir materiales tóxicos que pueden lesionar.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Quite las baterías si va a guardar el aparato durante más de 30 días.

Instalación de Audífonos y del Gancho del Cinturón

Para Conectar unos Audífonos Opcionales al Auricular

Para una conversación con las manos libres, conecte el contacto de los audífonos al enchufe de audífonos.

Ajuste los audífonos para que descansen cómodamente sobre su oreja. Mueva el micrófono a aproximadamente dos a tres pulgadas de su boca.

- Oprima el botón "talk/callback" para contestar o hacer una llamada mientras utiliza los audífonos.

Para Conectar el Gancho del Cinturón con los Audífonos

Hay dos ranuras, una a cada lado del auricular inalámbrico.

- Sujete el gancho del cinturón introduciendo los lados del gancho del cinturón dentro de las ranuras. Deje que entren los extremos del gancho del cinturón en su sitio.

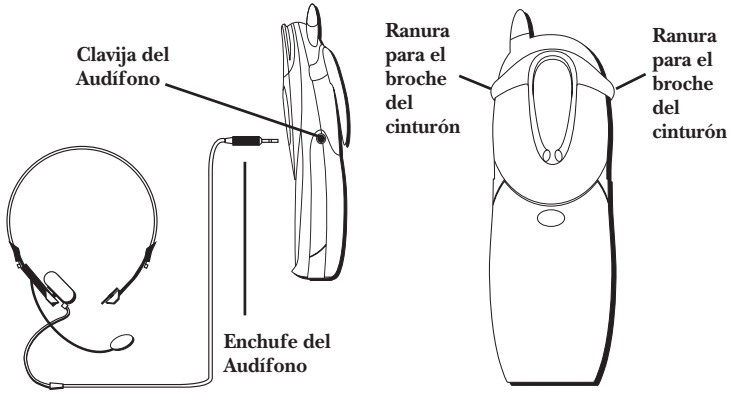

Mensajes en la Pantalla

Los siguientes mensajes especiales indican el estado actual de un mensaje o del aparato:

ERROR (ERROR)	La información de la persona que llama ha sido interrumpida durante la transmisión, o el teléfono es excesivamente ruidoso.
ENTER NAME (INSCRIBA NOMBRE)	Indicación para pedirle que inscriba el nombre en una de las 50 localizaciones de memoria. (NOTA: Los archivos de la memoria en la base y en el auricular no son comunes y no pueden ser compartidos. Tanto la base como el auricular tienen 50 localizaciones de memoria individuales).
DELETE ALL? (BORRAR TODO?)	Indicación preguntándole si quiere borrar todos los archivos del Caller ID.
DELETE CALL ID? (BORR LLAMADA ID)	Indicación preguntándole si quiere borrar el archivo actual del Caller ID que se muestra en la pantalla.
DELETE? (BORRAR?)	Indicación preguntándole si quiere borrar uno de los 50 números almacenados en la memoria saliente del teléfono.
END OF LIST (FIN DE LISTA)	Indica que no hay información adicional en la memoria del Caller ID.
NEW (NUEV)	Indica llamada o llamadas que no han sido revisadas.
UNKNOWN CALL (DESCONOCIDO)	La llamada entrante es de un código de área no incluido en el servicio de Caller ID o la información no fue enviada.
PAGING (LOCALIZANDO)	Alguien ha oprimido el botón localizador ("page/ intercom") en la base o en el auricular.
BLOCKED NUMBER (NUMERO PRIVADO)	La persona está llamando desde un número cuya transmisión ha sido bloqueada.
REPT (REPITAR)	Mensaje de llamadas repetido. Indica que una nueva llamada desde el mismo número fue recibida más de un a vez.
NO DATA (NO ENVIADO)	No se recibió información sobre el Identificador de Llamadas.

Señales Sonoras del Auricular

Señal	*Significado*
Un tono de gorgeo largo (con timbre encendido)	Señala que una llamada está entrando
Tres tonos cortos	Señal del localizador
Un "bip" corto (cada 7 segundos)	Advertencia de baja batería

Solución de Problemas

Soluciones para el Telefono

No hay tono de marcar

- Verifique o repita los pasos de la instalación.
- Asegúrese que el cable de corriente esté conectado en un enchufe eléctrico que sirva. Asegúrese que la línea telefónica esté conectada a la base y al enchufe telefónico modular.
- Desconecte la base del contacto de pared y conecte otro teléfono al mismo contacto. Si no funciona, el problema puede estar en el cableado o en el servicio local.
- El auricular inalámbrico puede estar fuera de rango de la base. Acérquelo a la base.
- Asegúrese de que la batería ha sido cargada adecuadamente (12 horas).
- Asegúrese que el paquete de la batería haya sido instalado adecuadamente
- ¿El auricular emitió un tono cuando usted oprimió el botón "talk/callback"? ¿Se iluminó el indicador de carga de la base? La batería puede necesitar ser recargada.
- Coloque el auricular en la base durante 20 segundos.

El tono de marcar está bien, pero no da línea

- Asegúrese que la programación para marcar por TONO/ PULSO en la base esté de acuerdo al tipo de servicio de teléfono al que usted está suscrito.

El auricular /la base no timbra

- Asegúrese que el selector del timbre esté en la posición de activado (ON) y que el timbre en la base esté en la posición "HI"
- El auricular inalámbrico puede estar fuera de rango de la base. Acérquese a la base.
- Usted puede tener demasiados aparatos o extensiones en su línea. Intente desconectar algunos teléfonos.
- Verifique que haya tono de marcar.
- ¿Está la modalidad de radio teléfono portátil ("walkie-talkie") activada?

Usted experimenta estática, ruido, o debilitamiento del sonido entrante

- El auricular inalámbrico puede estar fuera de rango de la base. Acérquelo a la base.
- Mueva la base. Asegúrese que la base no esté conectada en un enchufe junto con otros aparatos eléctricos.
- Cargue la batería.

El aparato emite "bips"

- Coloque el auricular en la base durante 20 segundos. Si sigue emitiendo tonos, cargue la batería durante 12 horas.
- Limpie los contactos en el auricular y en la base con un trapo limpio o una goma de borrar.
- Vea las soluciones para "No hay tono de marcar."
- Cambie la batería.

El indicador de carga de la base parpadea

- Suponiendo que su compañía telefónica ofrece el servicio de mensaje de voz y que usted se suscribe a éste, el indicador de carga en la base parpadea cuando el teléfono no está en uso para indicar que hay un mensaje esperando. Deja de parpadear después de que el mensaje ha sido revisado.

El Marcado desde la Memoria no Funciona

- ¿Programó usted adecuadamente las teclas de las localizaciones de memoria?
- ¿Siguió usted la secuencia para marcar adecuada?

El aparato se traba y no hay comunicación entre la base y el auricular inalámbrico

- Desconecte la fuente de corriente AC del enchufe de la pared y de atrás de la base/ cargador. Saque la batería del auricular Espere 30 segundos y conecte el adaptador de corriente otra vez otra vez en la base para carga y en el enchufe de pared. Vuelva a conectar la batería y cargue durante 12 horas. Vuelva a registrar el auricular.

Soluciones para el Caller ID

Nada aparece en la pantalla

- Cargue o cambie la batería.
- Asegúrese que el aparato esté conectado a un enchufe de pared que no esté controlado por un selector. Desconecte el cable de corriente de la base/ cargador y vuelva a conectarlo.

Error en el Mensaje del Identificador de Llamadas (Caller ID)

- El aparato muestra este mensaje si detecta cualquier cosa que no sea información válida del Caller ID durante el periodo de silencio después del primer timbre. Este mensaje indica la presencia de ruido en la línea.

No sirve el Identificador de Llamadas (Caller ID)

- Usted debe suscribirse al servicio de Identificador de Llamadas a través de su compañía telefónica local para recibir archivos del Identificador de Llamadas.

Soluciones para el Bateria

Si usted experimenta cualquiera de los siguientes problemas, incluso después de haber cargado la batería, usted puede necesitar cambiar el paquete de las baterías.

- Tiempo corto para hablar
- Mala calidad de sonido
- Rango limitado
- El indicador de carga no se ilumina cuando el auricular es colocado sobre la base o en el cargador.

Cuidado General del Producto

Para mantener su aparato funcionando adecuadamente y en buenas condiciones, siga las siguientes pautas:

- Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de ambiente y dispositivos que generen interferencia eléctrica ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
- No deje caer la extensión móvil y no maltrate el teléfono.
- Limpie el teléfono con un trapo suave
- Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el acabado.
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el auricular en el futuro.
- Periódicamente limpie los contactos de carga del auricular y de la base con una goma de lápiz limpia.

Causas de una Mala Recepción

- Recubrimiento externo de la casa con aluminio.
- Aislación con revestimiento de papel de aluminio.
- Conductos de calefacción y otras construcciones de metal que paran las señales de radio.
- Está demasiado cerca de los aparatos eléctricos como microondas, cocina, computadoras, etc.
- Condiciones atmosféricas, como una tormenta eléctrica.
- La base está instalada en el sótano o en un piso más bajo de la casa.
- La base está enchufada en un tomacorriente con otros aparatos electrónicos.
- El monitor del bebé está usando la misma frecuencia.
- La pila del auricular está descargada.
- Está fuera del ámbito de la base.

ÍNDICE

A

Acceso Remoto 57
Altavoz 26
Antes de Comenzar 8
Auto Alerta 27

C

Cancelación del Registro del Auricular 20
Cancelación Global del Registro 21
Causas de una Mala Recepción 67
Clave de Área 13
Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento 70
Compatibilidad con Audífonos (CCA) 2
Contraste de la Pantalla 12
Control de Volumen del Altavoz 34
Control de Volumen del Auricular Inalámbrico 34
Cuidado General del Producto 67

E

Ejemplo de Anuncio Saliente 51
En Espera 29
Enmudecedor 33
Entre Auriculares 36
Entre la Base y el Auricular 36
Errores del Identificador de Llamadas 48

F

Flash 29
Formato del Auricular y la Base 7
Formulario para Hacer Pedidos de Accesorios 71
Funciones del Identificador de Llamadas (Caller ID) 43
Funciones Programables 11

G

Garantía Limitada 70

H

Hora del Día 24

I

Idioma 11
Indicaciones Importantes para la Instalación 9
Indicador de Carga 26
Información de Interferencias 2
Información Importante para la Instalación 9
Información sobre la Aprobación de Equipo 2
Instalación de Audífonos y del Gancho del Cinturón 61
Instalación del Teléfono 10
Interfono 34
Introducción 5

L

Lista de Partes 8
Llamada en Espera 28
Localizando el Auricular 30

M

Marcado en Cadena desde la Memoria 42
Memoria 37
Memoria Llena 58
Mensajes en la Pantalla 62

O

Operación Básica del Teléfono Inalámbrico 26
Operación del Sistema Contestador 54

P

Pantalla de Alerta 54
Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria 38
Para Almacenar un Número de Volver a Marcar 39

Para Borrar 41
Para Borrar el Archivo Actual del Identificador de Llamadas que Aparece en la Pantalla 46
Para Borrar Mensajes 55
Para Borrar Todos los Archivos del Identificador de Lllamadas 47
Para Cambiar 40
Para Cambiar la Batería 60
Para Conectar el Gancho del Cinturón con los Audífonos 61
Para Conectar la Línea Telefónica 10
Para Conectar unos Audífonos Opcionales al Auricular 61
Para Contestar una Llamada 27
Para Encender o Apagar el Sistema Contestador 49
Para Filtrar Llamadas con el Auricular Inalámbrico 57
Para Grabar el Anuncio Saliente 50
Para Hacer una Llamada 26
Para Hacer una Llamada de Interfono 34
Para Introducir una Pausa en la Secuencia de Marcado 40
Para Marcar un Número Almacenado 41
Para Marcar un Número del Identificador de Llamada 45
Para Programar el Código de Seguridad para Tener A 52
Para Programar los Timbres para Contestar 51
Para Recibir una Llamada de Interfono 35
Para Recibir una Llamada Telefónica Externa Durante una Llamada de Interfono 36
Para Recibir y Almacenar Archivos de Llamadas 43
Para Revisar, Cambiar, o Borrar Números Almacenado 40
Para Revisar la Lista de Archivos del Identificado 44
Para Tener Acceso al Sistema Contestador con el Teléfono Inalámbrico 57
Para Tener Acceso al Sistema Contestador desde Otra Localización 58
Para Transferir Archivos del Identificador de Llamadas a la Memoria 44
Para Transferir Llamadas 32
Para Utilizar el Interfono o la Función de Conferencia con Llamadas Externas 36
Para Utilizar las Teclas Suaves 11
Precauciones de seguridad para la batería 60
Programación de Fábrica 24
Programación del Sistema Contestador 48
Programación del Teléfono 11
Programaciones de Fábrica 53

R

Radio Teléfono Portátil (Walkie-Talkies) 22
Recados (“MEMO”) 56
Registro del Auricular 17
Reproducción de Mensajes 55
Requerimientos Para Enchufe Telefónico 8

S

Salida 30
Selector de Volumen del Timbre 27
Señales Sonoras del Auricular 63
Solución de Problemas 63
Soluciones para el Bateria 66
Soluciones para el Caller ID 65
Soluciones para el Telefono 63

T

Temporizador (Timer) 27
Tono del Timbre 15
Tono Temporal 33
Tono/Pulso 16

U

Último Número Marcado 29

V

Volumen de la Bocina 54

Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento

Si usted experimenta problemas con este equipo, para reparaciones o para información de garantía, comuníquese con el departamento de servicio al cliente al 1-800-448-0329. Si el equipo está causando daños a la red telefónica, la compañía telefónica puede pedirle que desconecte su equipo hasta que el problema haya sido resuelto.

Este producto puede únicamente ser reparado por el fabricante o sus agentes de reparación autorizados. Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por ATLINKS USA, Inc. podría ser motivo de anulación de la autoridad del usuario para operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicios de mantenimiento, por favor consulte la garantía incluida en esta Guía, o llame a Información para el Usuario, **1-800-448-0329**.

O envíe sus preguntas a:
ATLINKS USA, Inc.
Gerente, Servicio al Consumidor
P.O. Box 1976
Indianápolis, IN 46206

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período de garantía.

Fecha de compra_____

Nombre de la tienda_____

CORTE EN LA LÍNEA PERFORADA ✂

Formulario para Hacer Pedidos de Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE CATÁLOGO	PRECIO*	CANTIDAD	TOTAL
Cable de corriente AC	5-2579	$18.35		
Broche de cinturón	5-2561	$8.75		
Audífono	5-2425	$36.35		
Batería de Repuesto del Auricular	5-2459	$11.90		
Cargador de control remoto	5-2565			

Para ordenar, llame al **1-800-338-0376** (únicamente para accesorios) o complete este formulario.

Para compras con tarjeta de crédito

Para tramitar las órdenes pagadas con tarjeta de crédito, se requiere el número completo de su tarjeta de crédito, la fecha de vencimiento y su firma.

Copie el número completo de su cuenta de su tarjeta **VISA**.

Mi tarjeta vence el:

Copie el número completo de su cuenta de su tarjeta **MasterCard o Discover.**

Copie el número que aparece arriba de su nombre en la tarjeta **Master Card**.

Mi tarjeta vence:

_____

Firma autorizada

Por favor asegúrese de haber llenado este formulario por completo.

***Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.**

Total de la mercancía.....$_____

Impuestos sobre la venta.....$_____

La ley nos requiere que cobremos el impuesto sobre la venta apropiado para cada estado, condado y área individuales a las cuales se envíe la mercancía.

De preferencia, use VISA o Master Card o Discover. Los cheques o giros postales se aceptan únicamente en moneda estadounidense. No se hacen envíos COD (de pago contra reembolso) ni se acepta efectivo. Todos los accesorios están sujetos a disponibilidad. Cuando se aplique, enviaremos un modelo más reciente.

Embarque/Envío.....$**5.00**

Monto total incluido.....$_____

Envíe el formulario de pedido y giro postal o cheque (en moneda estadounidense) a nombre de Thomson a:

Thomson
Mail Order Department
P.O. Box 8419
Ronks, PA 17573-8419

Nombre_____

Dirección_____Depto._____

Ciudad_____Estado_____ Código Postal_____

Número Telefónico durante el Día ( )_____

GARANTÍA LIMITADA

Lo que cubre su garantía:

- Defectos de materiales o de trabajo.

Por cuánto tiempo después de la compra:

- Un año, a partir de la fecha de compra.

  (El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

Lo que haremos:

- Proporcionarle una unidad nueva o, a nuestra opción, una reacondicionada. La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía del producto original.

Cómo obtener servicio:

- Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales.
- "Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto está dentro del periodo de garantía, debe ser presentado para obtener servicio bajo garantía." Para compañías de arrendamiento, se requiere como evidencia el primer contrato de renta. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a:

  ATLINKS USA, Inc.
  c/o Thomson
  11721 B Alameda Ave.
  Socorro, Texas 79927

- Pague cualquier cargo que le facture el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por garantía.
- Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. ATLINKS no acepta responsabilidad en caso de pérdida o daño.
- Un aparato nuevo o uno remozado se le enviará con los cargos pagados.

Lo que *no* cubre la garantía:

- Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Cualquier información adicional debe obtenerse con su agente de ventas.
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- Baterías.
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.
- Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

Registro del Producto:

- Por favor llene y envíe por correo la Tarjeta de Registro del Producto que se embarcó con su producto. Hará más fácil que hagamos contacto con usted si fuera necesario. No se requiere la devolución de la tarjeta para tener la cobertura de la garantía.

Limitaciones sobre la Garantía:

- LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTE ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO) SON CONSIDERADAS NO VÁLIDAS. NINGUNA INFORMACIÓN VERBAL O ESCRITA OTORGADA POR ATLINKS USA,INC., SUS AGENTES, O EMPLEADOS SERÁ CONSIDERADA PARA CREAR UNA GARANTÍA NI PARA AUMENTAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA COBERTURA DE ESTA GARANTÍA.
- LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. ATLINKS USA, INC. NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS INCIDENTALES, DAÑOS DERIVADOS COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPRESA DE ESTE PRODUCTO. LA INVALIDEZ DE LAS GARANTÍAS O LAS GARANTÍAS LIMITADAS ESTÁN REGLAMENTADAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. EXCEPTO POR EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LAS LEYES APLICABLES, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO, EN ESTE PRODUCTO ES LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.

Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al período de tiempo que debe aplicarse para garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted.
- Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos legales que varían de estado a estado.

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:

- Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.

Model 21091
16047100 (Rev. 1 E/S)
03-15
Printed in China

ATLINKS USA, Inc.
101 West 103rd Street
Indianapolis, IN 46290
© 2003 ATLINKS USA, Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)